




Die beiden Seitenholme stumpf an das Blech löten.

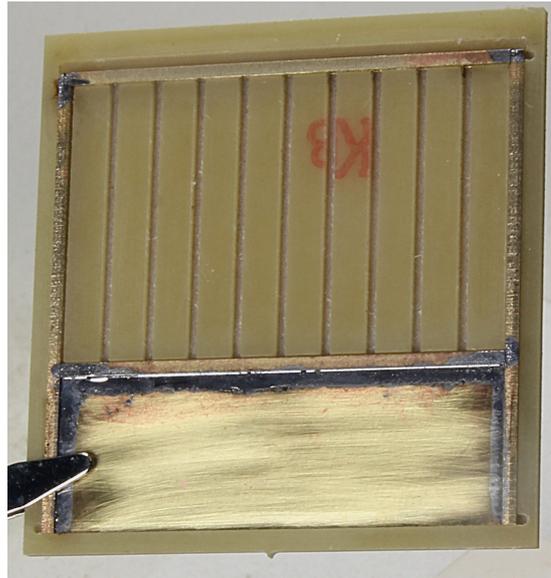

Unteren Querholm (nur angebohrt) auf das Blech und an die Seitenholme löten. Oberen Querholm (durchbohrt) an die Seitenholme löten. Rahmen aus der Lehre nehmen, Draht von oben durchstecken und oben und unten verlöten.



Oberen Holm glätten und in der Lehre Spitzenband anlöten.



Schloss an den Holm löten.



An den anderen Flügel Anschlagstreifen löten, darauf Rohr für den Feststeller löten. An beide Flügel beidseitig untere Verstärkungstreifen löten. Vier Scharniere im Abstand von 4mm zu den Ecken anlöten.



Hintere Ansicht