




Absperrhebel auflöten

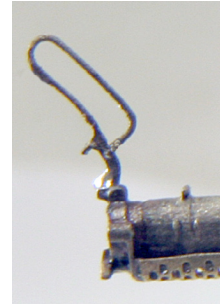


Gelenkscheibe auflöten. Durch Stellung der Bügelzapfen wird die Position der Dampfheizkupplung (parallel zur Pufferbohle oder schräg unter die Pufferbohle) festgelegt.

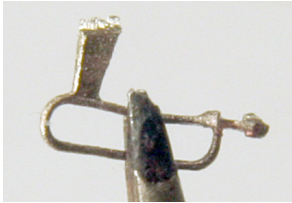



Aufhängebügel abtrennen, An-  
guß abtrennen und Gelenk mit  
einer Flachzange quetschen.  
An das Ende  
löten.

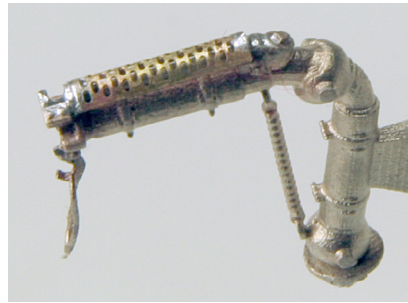

Kupplung nach Foto ver-  
zinnen, Schutzblech mit  
dem Daumen um 1,5mm  
Bohrer biegen und auflö-  
ten.

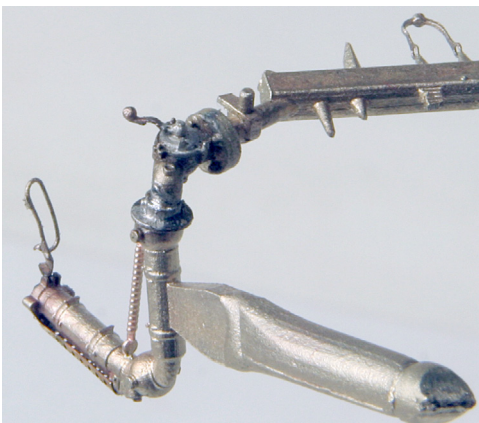

Heizkupplung an den Anschluss  
löten.

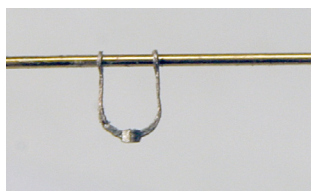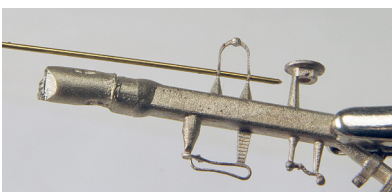

0,5mm Draht durch den Bü-  
gel stecken und abtrennen.  
Trennstellen befeilen. Bügel  
anlöten. Alternativ: Bügel  
mit Knebelschraube anlöten.