

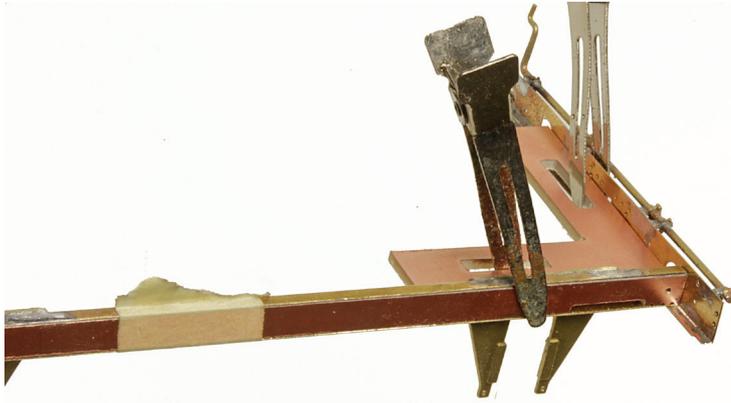


Achshalter anlöten. Beim 3m Achsstand-Fahrwerk auch die Schakenböcke anlöten.

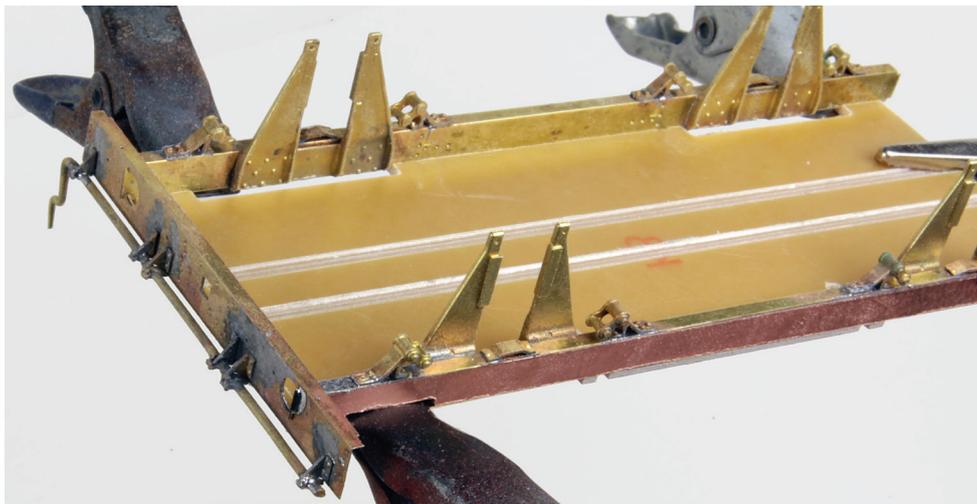

Zapfen der Langträger von außen an die Pufferbohlen löten, dazu Abstandslehre genau mittig im Langträger mit Klebeband fixieren. Zweiten Langträger anlöten.

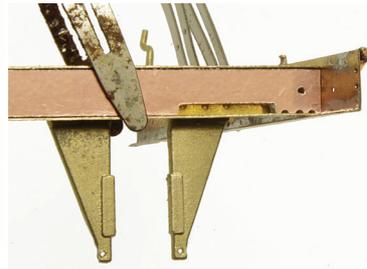

Große Fahrwerksplatine fixieren und zweite Pufferbohle anlöten. Abstandslehre muss anliegen! Eckknotenbleche anlöten. 3,5m Achsstand-Fahrwerk: Äußere Schakenböcke nach Foto biegen und auf Knotenbleche und Langträger löten.

