



Querträger einlöten, Lehre hält die Langträger parallel zueinander.



Pufferbohleneinlage anlöten.

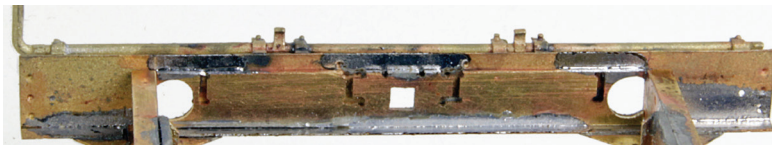

Mittellangträger und Knotenbleche einlöten.

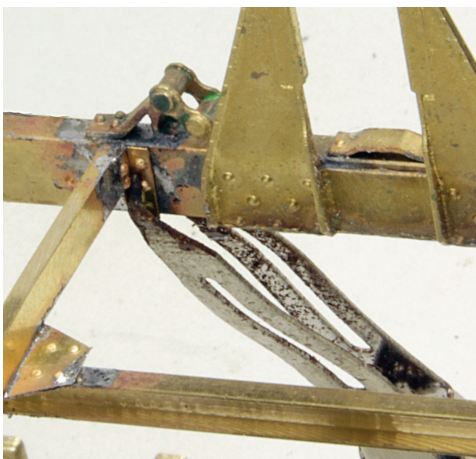

Verbindungselemente anlöten.

