



Stirwandklappen von innen am unteren Nietband und den Klappengelenken verlöten.

Eckgriffstangen (0,6mm) schräg einlöten, dann Halteleschen auflöten.




Bodenplatte seitlich vorbohren (0,6mm) und Zurrösen einlöten.




Türrahmen auf die Buckelbleche löten und überstehende Flächen auf einer ebenen Unterlage rechtwinklig hochbiegen.



Schubstange anlöten, Abstand zur oberen Kante ist die Türriegelbreite, diesen erst nach Montage der Scharniere anbringen.

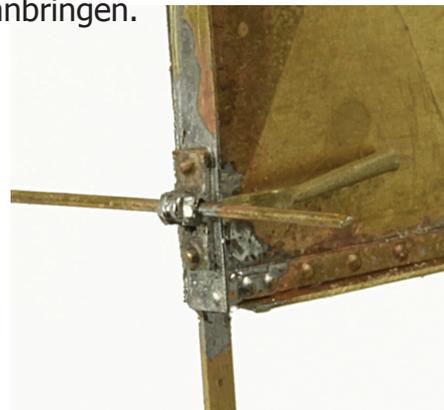

Die beiden Löcher von außen anfasen.

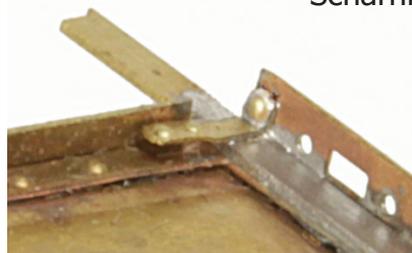

Türleiste an das Bodenblech löten.