


Kohleentnahme-  
klappe nach  
Foto zusam-  
men löten  
und an den  
Kohlenkas-  
ten und an  
die Seiten-  
wand löten.



Scharnier mit einer Reibahle aufspießen, hin und her  
bewegen bis es abbricht und so weit aufschieben,  
dass es fest sitzt. Nach Foto befeilen, Ecken abrunden.  
Dann mit einer Flachzange Scharnier fassen und  
Grat (roter Feil) abfeilen.

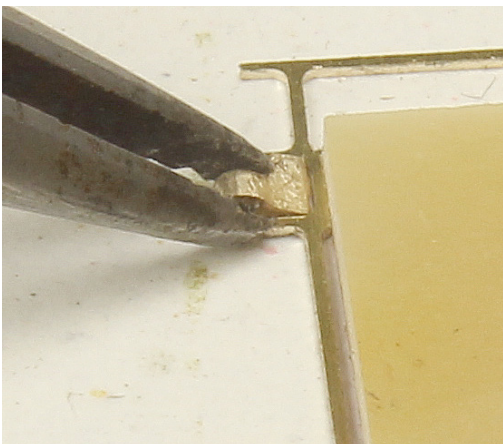

Scharnier mit einer Pinzette nach Foto festklem-  
men und verlöten.

