



Umlauf entgraten, sorgfältig ausrichten (Überstand vorne und hinten gleich) und an zwei diagonal gegenüberliegenden Punkten anheften. Lage überprüfen und den Umlauf von innen auf den Rahmen löten

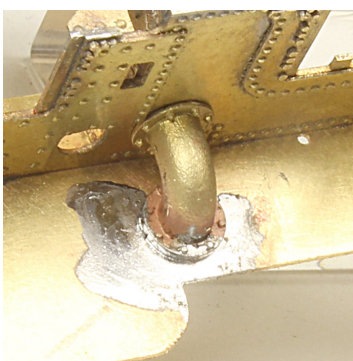

Krümmter beidseitig an das Bodenblech löten.

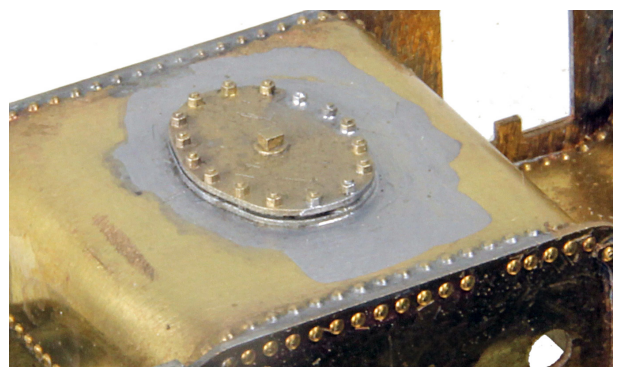

Mannlochverschluss zusammen löten und auf den Wasserkastenboden löten.