

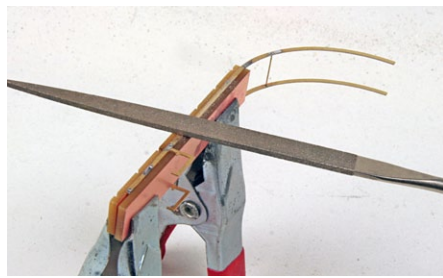
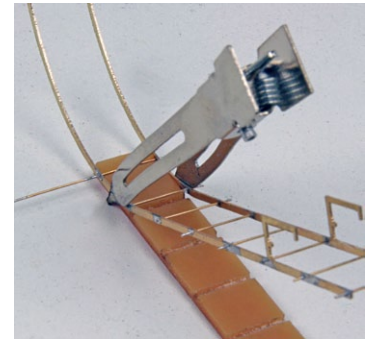
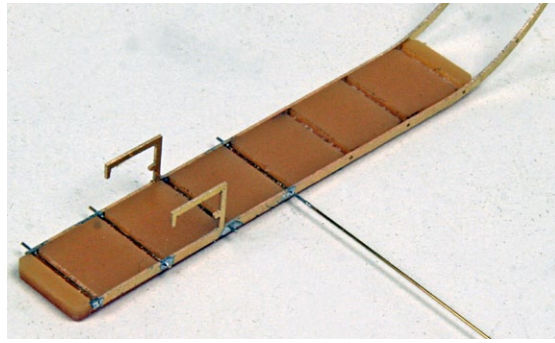



## 1. Sprossen einlöten.

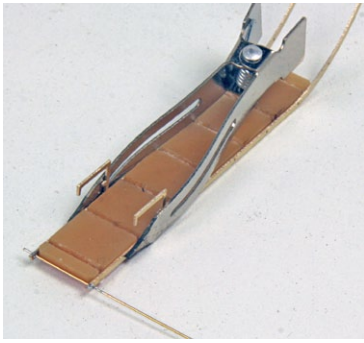



## 2. Holme glatt feilen.

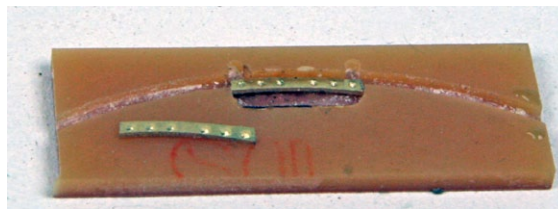


## 3. Verbindungsblech mit einer Flachzange gerade richten und mit den Nieten nach unten in die Lehre legen.

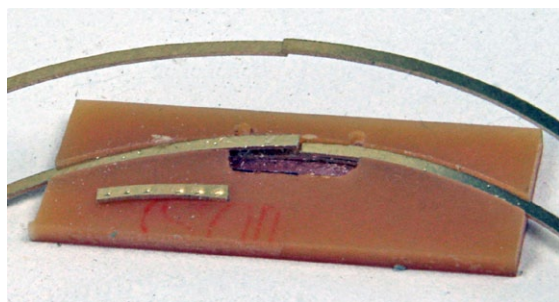


## 4. Holmenden verzinnen und auf das Verbindungsblech löten. Zweites Verbindungsblech auflöten. Mit dem zweiten Holm ebenso verfahren.

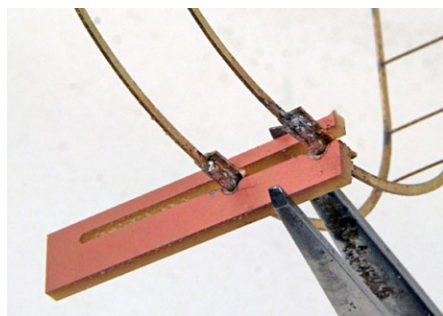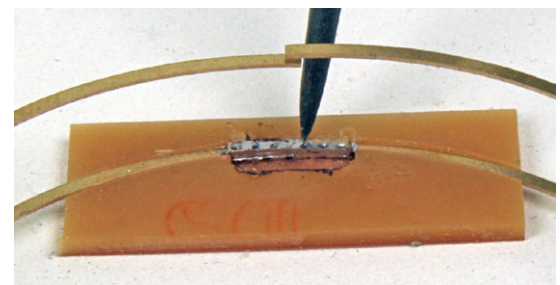

## 5. Kesselbleche auf die Holme löten

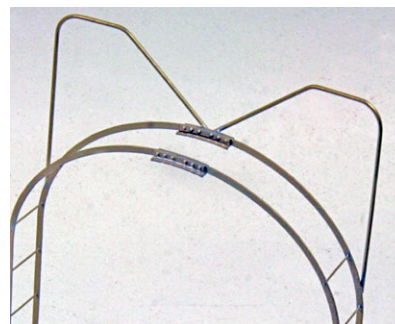

## 6. Geländer anlöten.

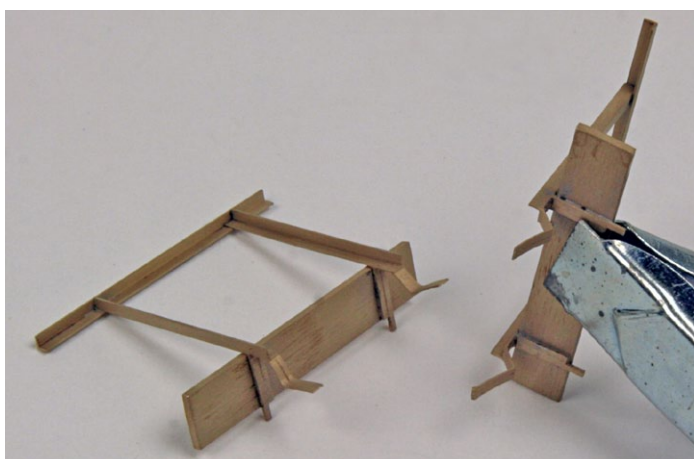

## 7. Bühnen spiegeltbildlich zusammenlöten. 3mm oberhalb der vorhandenen Bühnenbefestigungslöcher neue 0,8mm Bohrungen anbringen. Dazu 1mm im rechten Winkel zum Kessel anbohren, dann waagrecht weiter bohren.