

1. Pufferverlängerungen zusammenlöten.




2. Pufferverlängerungen an die Pufferbohle löten.





3. Mittlere Verstärkungen rechtwinklig an die Pufferbohle löten.




4. Überstehende Zapfen abfeilen.

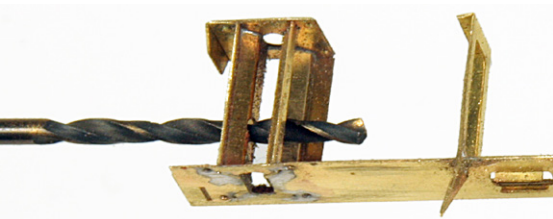

5. Bohrung auf 2mm aufweiten.

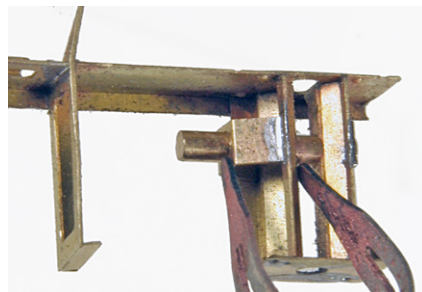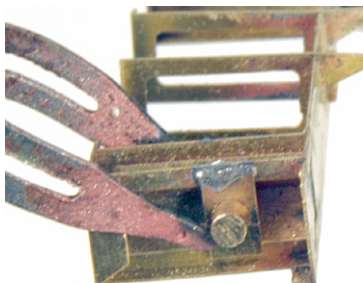

6. Innere und äußere Wellenführung anlöten.

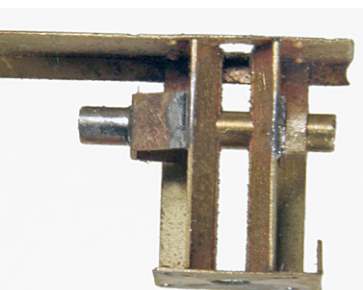

7. 1mm Ring außen auf die Welle stecken, Welle innen so anlöten, dass sie außen über den Ring 1,2mm hinausragt.