


Sie können zwischen zwei Detaillierungsstufen wählen:

Set 1 beinhaltet Langträger, Kastenstützen, Achshalter und seitliche Trittstufen. Achslager, Federpakete und Schakenböcke werden nicht ersetzt. Zusätzlich können die Schakenböcke durch solche aus Messing (Nr. 19) ersetzt werden.



Set 2 enthält Langträger, Kastenstützen, seitliche Trittstufen, Schakenböcke und Achshalter für Ms-Achslager (im Set nicht enthalten) mit Gleitbahnen und Nietimitationen. Die Kunststofffederpakete können übernommen werden, aber auch durch solche aus Messing ersetzt werden.

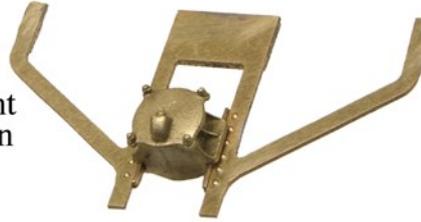

Nr. 8




Nr. 9




1. Distanzbleche auf die Vorderseite der Achshalter löten (Set 2: Gleitbahnen von hinten auflöten) und Achshalter an die Langträger löten,

2. Flacheisenkastenstützen biegen, mit der Lehre an den unteren Schenkel des Langträgers klemmen und anlöten.

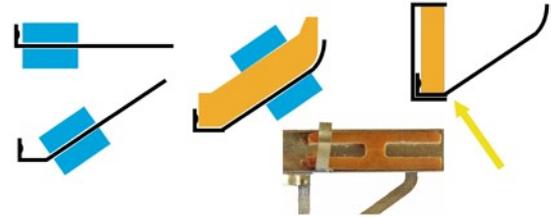

3. Pressblechkastenstützen biegen und an die Schenkel des Langträgers löten.

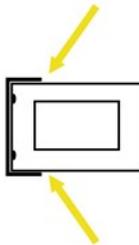

4. Federfangbock auflöten. Mittelteil um 6mm Bohrer wickeln.



5. Seitliche Trittstufe anlöten. Achsverschlüsse auflöten (Set 2: Achsverschlüsse erst nach dem Lackieren und Montage der Radsätze auflöten).

