





1. Wellenlager und Handgriffe (0,8mm Draht) auf das Gestell löten.


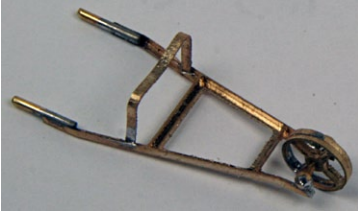


2. Die beiden Räder zusammen löten, 0,5mm Draht durch ein Wellenlager schieben, Rad auschieben, Draht durch das zweite Wellenlager schieben und verlöten. Bügel an das Gestell löten.

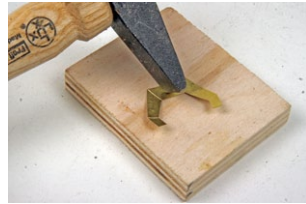


Mude nach Belieben mit leichten Hammerschlägen ausbeulen

3. Muldenabwicklung in der Lehre nach Foto verlöten.

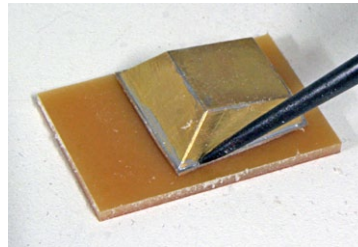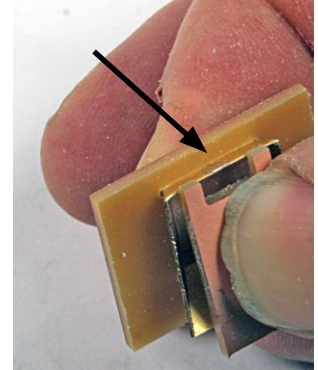

4. Boden von innen in die Mulde löten und Muldenumrandung anlöten.

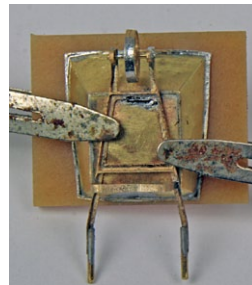

5. Gestell auf die Mulde löten.

