

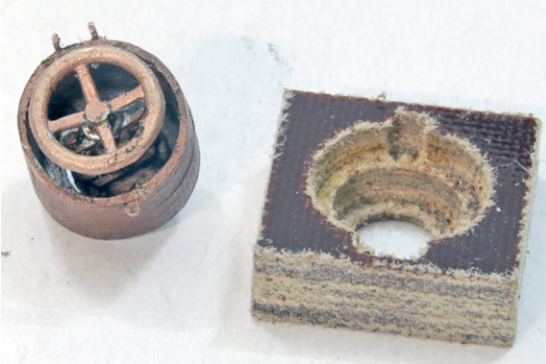
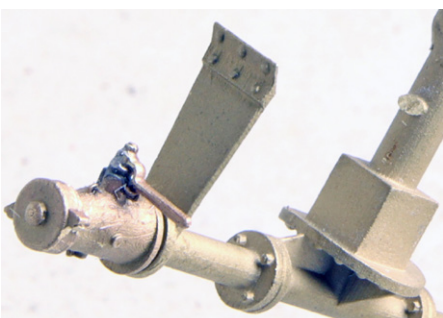
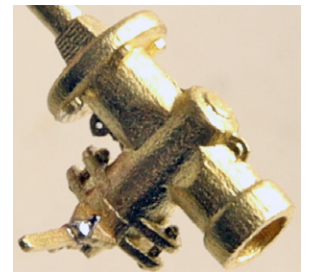
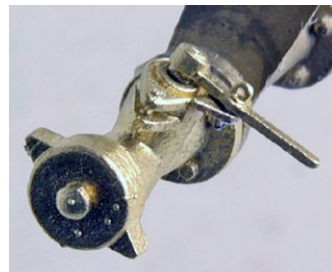


Spindel an das Handrad löten. Ausschnitt im Schutzhaubenboden mit einem 6mm Bohrer anfasen. Spindel und Schutzhaube in der Lehre zusammen löten.

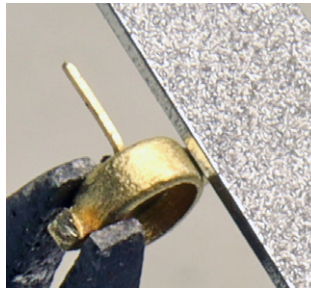

Die Reihenfolge der Montageschritte ist beliebig. Sie können auch den Deckel abtrennen, befeilen, und dann, anders als auf dem Foto dargestellt, den Ring auflöten. Das Gleiche gilt für die Verschlusshebel.

Kettenösenring nach Foto biegen, mit einem Seitenschneider auftrennen und auf den Deckel löten. Deckel abtrennen und mit einer Nagelfeile versäubern. Kette einhängen, den Schaft umbiegen und etwas kürzen. Das andere Ende nach Foto einhängen und unter den Auslauf löten.

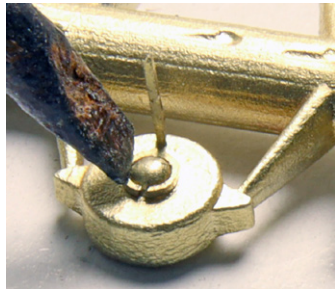

Den großen Zapfen des Verschlusshebels für Schweröl abtrennen, kleinen Zapfen einstecken und beide Zapfen verlöten. Der Verschlusshebel für Leichtöl wird einfach angelötet.

Ich empfehle, die Ablaufhähne mit dem Ablaufrohr mit einem 2K-Kleber zu verbinden, zumal das Ganze eingeklebt werden muss.

