

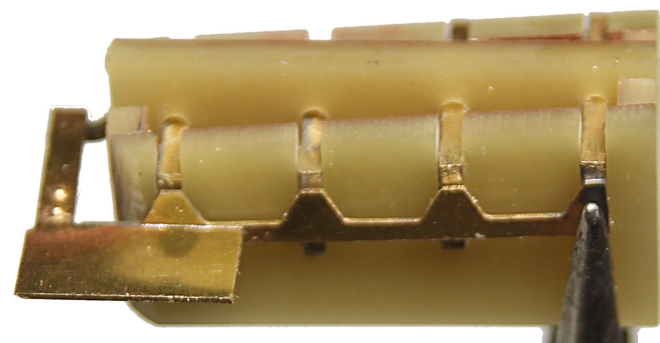



Gitter zusammen falten und verlöten. Falls die Gitter auseinander fallen mit Stecknadeln auf einem Sperrholzbrettchen fixieren. Gitter mit einer Flachzange in den Rahmen drücken, reichlich Lötwasser aber kein Lot zugeben und mit dem Kolben erwärmen. Lot mit dem Kolben zum Rand ziehen. Rahmen jetzt außen befeilen.

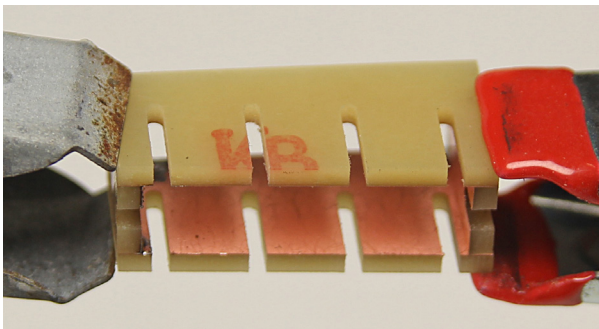


Beide Zargen zuerst an den unteren Gitterrahmen löten.

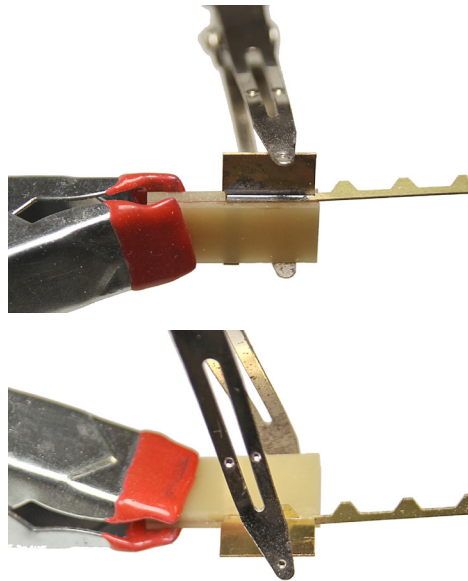

Gekröpfte Zarge anlöten und Zargen von innen im Bereich der Stufen verzinnen..

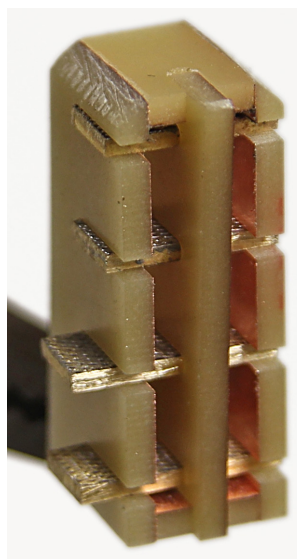

Lötlehre nach Foto zusammen löten. Es reicht, die Kupferschichten an den acht Ecken punktuell zu verbinden. Lehre oben anfasen und mit den Stufen bestücken.

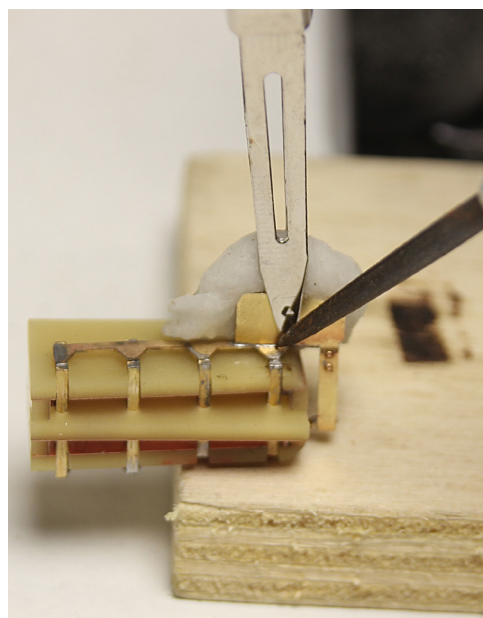

Mit einer Reißnadel Zarge gegen den Gitterrahmen drücken und verlöten. Halteblech mit nasser Watte kühlen.

Die beiden kürzeren Zargen spiegelbildlich in der Lehre an die Halteplatten löten.

