
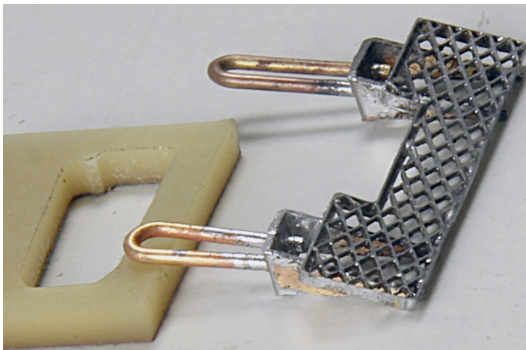


Kesseltritte:

Träger u-förmig biegen, Biegenuten und Schenkel verzinnen. 0,6mm Draht nach Foto biegen, Schenkel auf gleiche Länge abschneiden, Schnittkanten befeilen und in die Bohrungen löten.


Obere Stufe

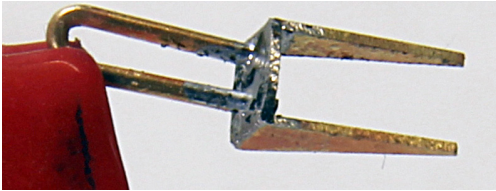

Die beiden Träger an eine obere Tritstufe löten (Foto rechts). Unterseite der Stufe zum Ausrichten der Drähte gegen die Unterlage drücken und Drähte kurz mit dem LötKolben erwärmen (Foto links). Äußere Drähte auf ca 3mm kürzen, innere bündig abtrennen.



Mittlere Stufe

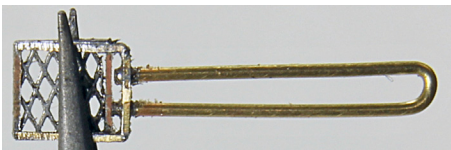

Untere Stufe

