

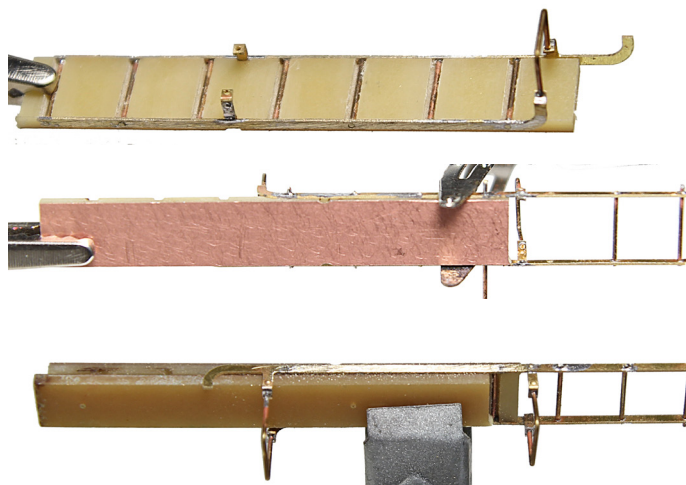


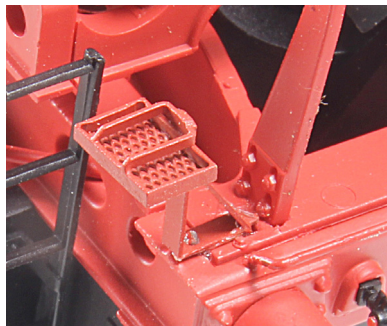

Trittstufe an den Halter löten, nasse Watte verwenden. Überstehende Stege entfernen. Tritte einkleben.

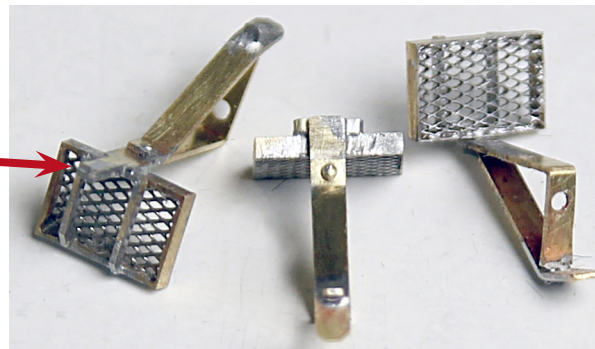

Leitern nach Fotos zusammen löten.