

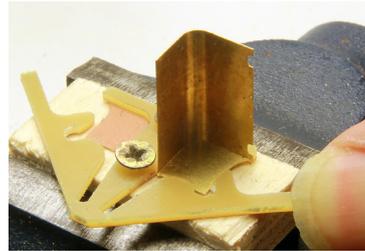


Lehre zusammen schrauben und in einen Schraubstock spannen.

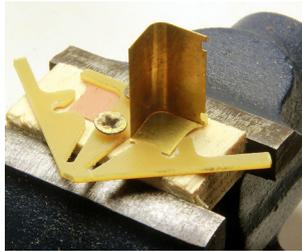



Bleche einlegen und zusammen drücken. Mit Lötwasser benetzen und verlöten. Mit dem Kolben dabei das Seitenblech nach unten drücken.

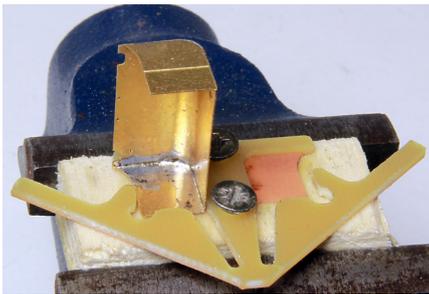

Riffelblech leicht biegen und von hinten bündig anlöten.



Draht 0,3x2mm in die Scharnierrille legen, noch kein Lötwasser benutzen. Draht mit einer Pinzette fixieren, jetzt mit Lötwasser benetzen und anlöten. Überflüssiges Lot mit dem Kolben nach vorne ziehen und damit das Riffelblech anlöten. Jetzt die Pinzette loslassen und den zweiten Draht anlöten.

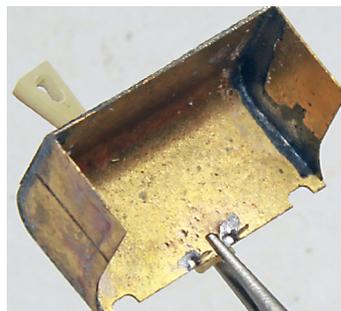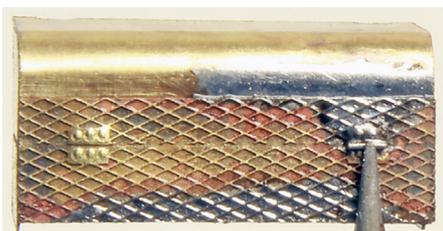

Handgriff in der Lehre biegneln und von innen anlöten.