

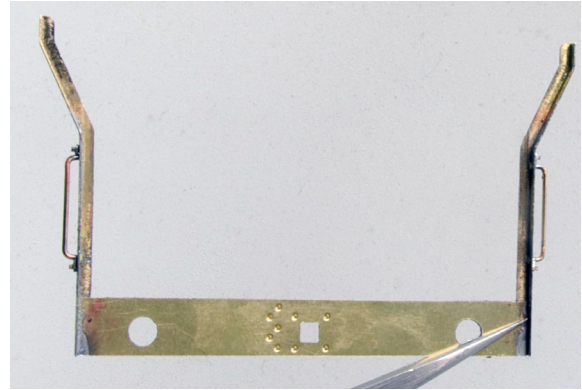



Griffstangen und Haltetaschen an die Außenholme löten.

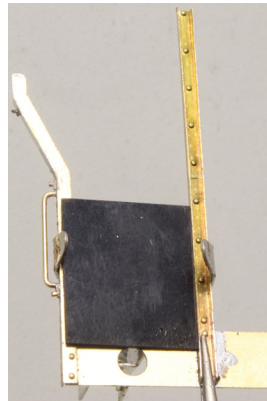

Außenholme an die Pufferbohle löten.

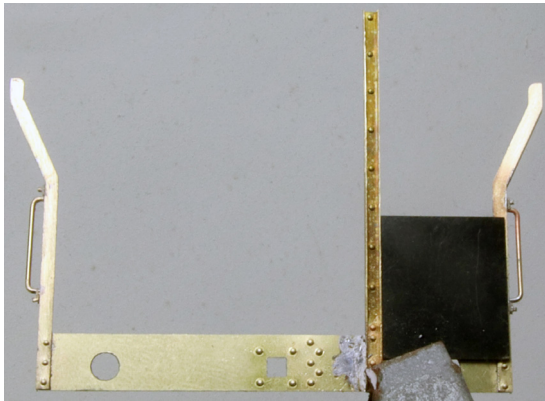

U-Profile an die Pufferbohle löten.

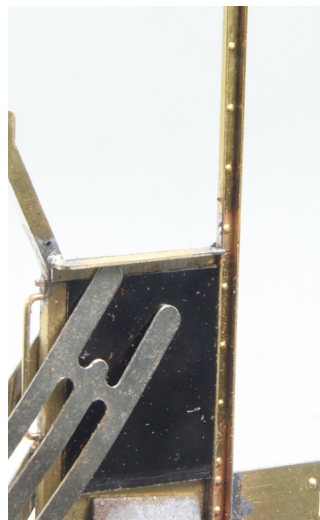

Querstreben anlöten, große Lehre benutzen.




Spindelsockeln in das U-Profil löten.



Spindel anlöten.



Signalhalter anlöten und umbiegen.

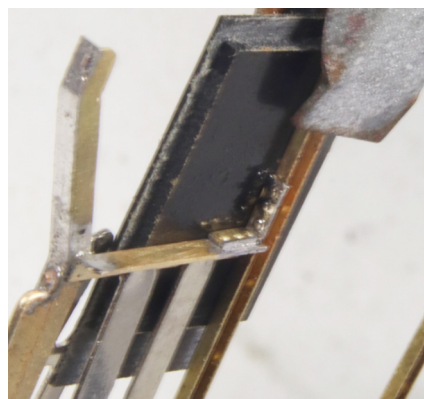

Winkel anlöten.

