


1. Die beiden Teile der Geländerstützen möglichst genau aufeinanderlöten. Innere Grate mit einer Vierkantfeile glätten. Mit zwei Fingern Geländerstütze über eine Feile ziehen bis die Fräsriefen verschwunden sind. Rundung mit Schleifpapier glätten.
2. Zwei bzw. drei 1mm Drähte durch zwei Geländerstützen fädeln, Abstandslehre auf das gewünschte Maß einstellen und das Geländer mit einer schmalen Lötspitze verlöten. Überflüssiges Lot auf die Stangen ziehen.

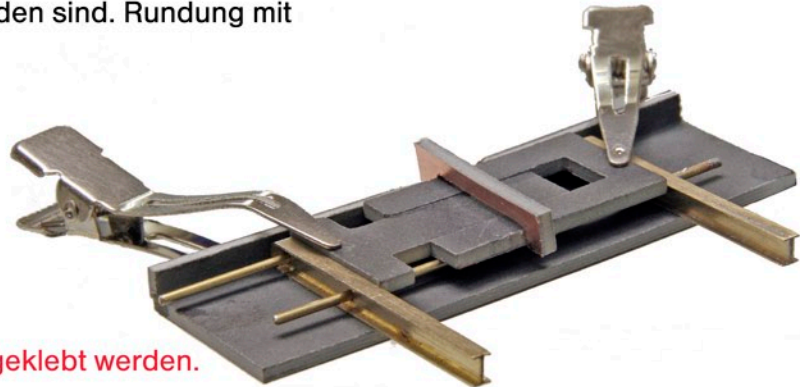

Die Geländerstützen können auch mit UHUplus o. ä. geklebt werden.