




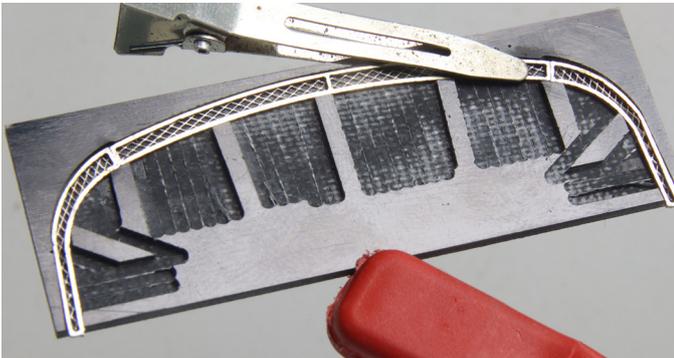

Rahmen und Gitter verzinnen und ohne weitere Zugabe von Lot miteinander verlöten.

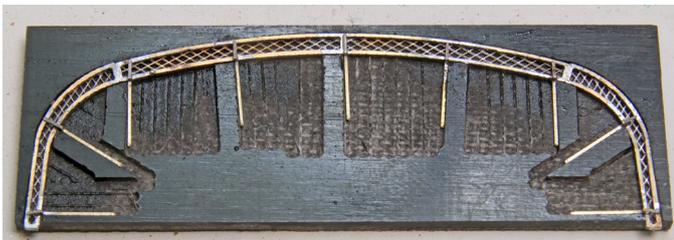

Rahmen in der Lehre zusammenlöten. Stützen (die kürzeren nach außen) nach Foto anlöten und kürzen. Umläufe mit Aceton entfetten und lackieren. Die empfindlichen Gitter nicht mit Glasradierer oder Ähnlichem traktieren.

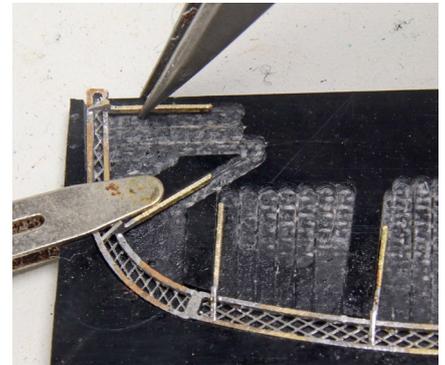

Vergleich zum Original