



Auf die Brawa-Interfrigo-Kühlwagen hat man die H0-Lüfter, dazu noch in der falschen Farbe montiert. Hier wird gezeigt, wie Sie das eigentlich hervorragend gemachte Modell dem Vorbild ein großes Stück näher bringen.

Lamellen ausrichten und an den Enden verlöten. Fräsgrat abfeilen.

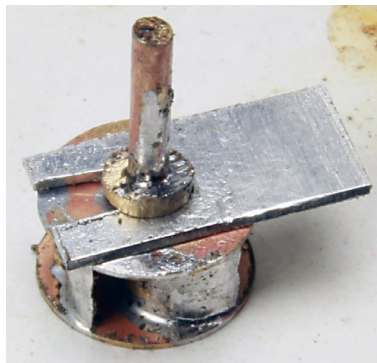

Ms-Stange, Scheiben und Lamellen verlöten. Lüfter so zusammenstecken, dass vier rechtsdrehende und vier linksdrehende entstehen. Dazu den Lüfter mit einer Pinzette auf einer ebenen Fläche zusammen drücken. Darauf achten, dass die Ms-Stange ganz durchgedrückt ist. Reichlich Lötwasser benutzen, untere Scheibe und Ms-Stange mit dem Kolben erwärmen. Das auf den Lamellen befindliche Lot reicht in der Regel aus, um die obere Scheibe (Deckel) zu befestigen.

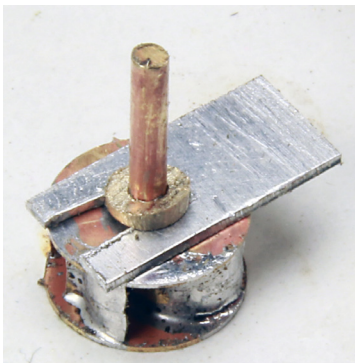

Abgeschrägten Ring auflöten.

Vorhandene Lüfter abdrehen. Die Löcher auf 2mm möglichst senkrecht aufbohren. Lüfter weiss lackieren, das Dach kann in seiner Farbe verbleiben oder ebenfalls weiss lackiert werden. Beide Varianten sind fotografisch belegt. Es genügt, die Lüfter einzustecken, gleichdrehende jeweils auf einer Seite. Kleben ist nicht notwendig.

