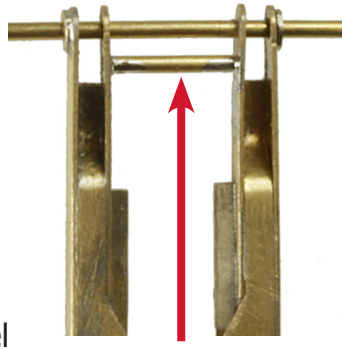

Draht als Posionierungshilfe durch die Gelenke stecken, nicht festlöten. Gelenke parallel zu einander an den Gitterausleger löten.

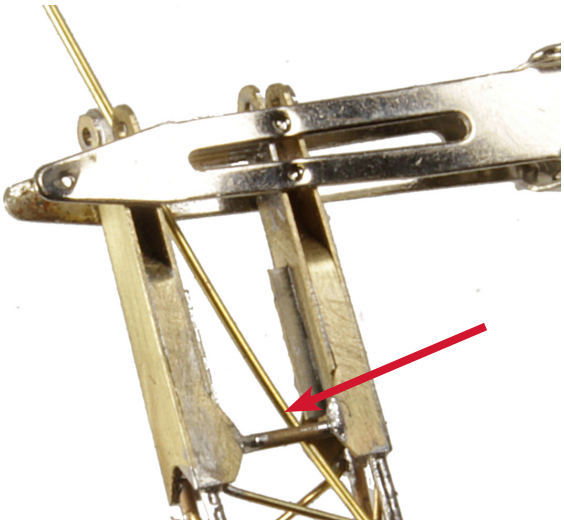

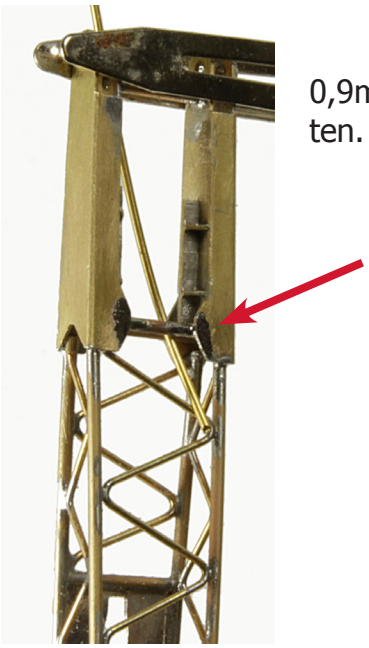

0,9mm Verbindungsdrähte einlöten. Mit 0,5mm Draht klemmen.

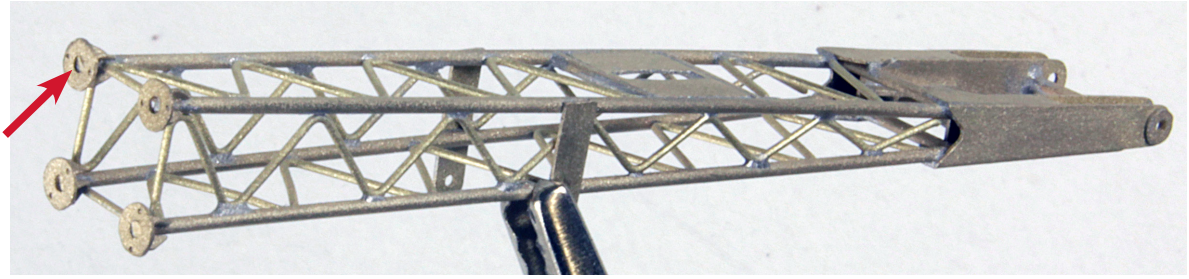

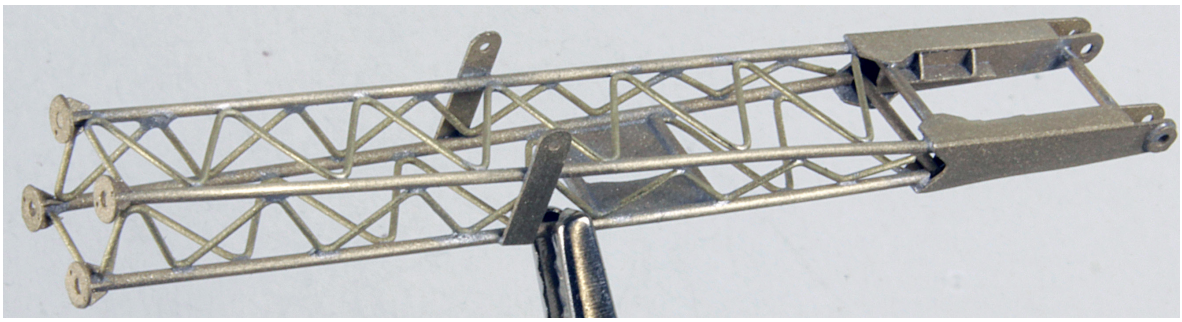

Mastverbinder mit einem Seitenschneider ohne Wate abschrägen, mit einem Glasradierer entgraten und aufstecken, noch nicht verlöten.