



Unteren (waagrecht) Rahmen zusammen löten.

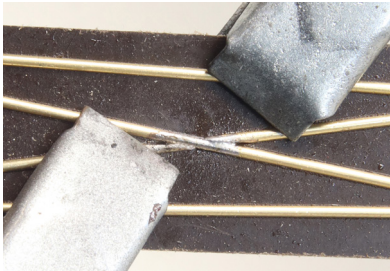

Montage des (vorderen) schrägen Rahmens analog zum waagrecht.





Diagonale oben leicht anschrägen.

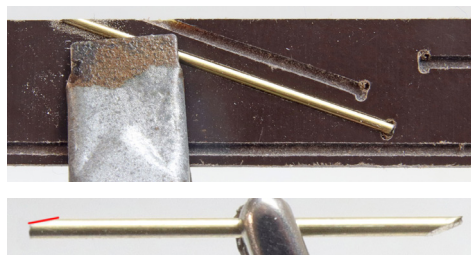

Kurze angespitzte Diagonale an der roten Stelle etwas abfeilen.



U mittig auf die Achse löten.

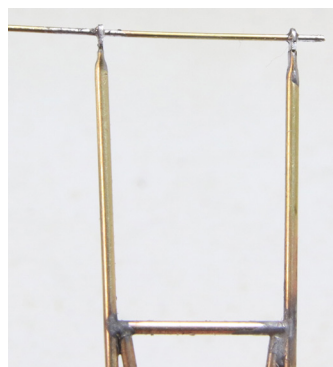

0,5mm Draht in die Gelenke löten und nach Foto kürzen.