


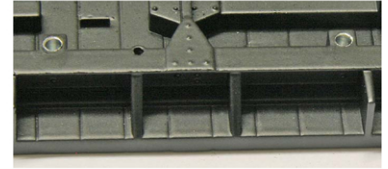

1. Trittbretthalter und Stoßkante verzinnen, entsprechende Bohrungen im Fahrgestell mit 1,6mm Bohrer vertiefen.



2. Trittbretthalter am Pfeil so biegen, dass er fest in der Bohrung sitzt, aber noch herausgezogen werden kann. Trittbretthalter sorgfältig parallel zueinander ausrichten.
3. Papier gegen Lötwasserspritzer auslegen. Trittbrett mit Haarklammern fixieren und festlöten. Stoßkante mit einer Pinzette heranzuführen, ebenfalls mit Haarklammern fixieren und anlöten.

