

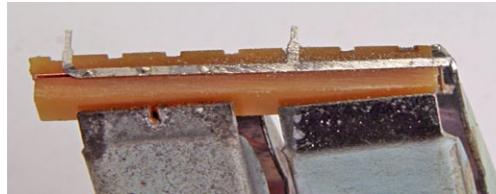


1. 0,25mm Ms-Drähte in die 0,3mm Bohrungen der Holme löten.

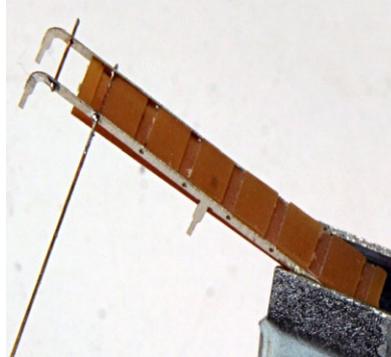

2. Leiter zwischen die beiden Pertinaxlehren klemmen und versäubern.

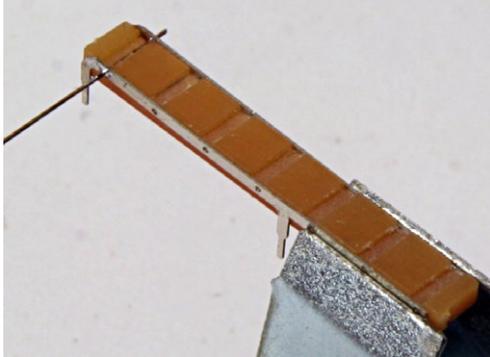