


Die Anordnung der Scheibenwischer ist sehr unterschiedlich. Eine Regelmäßigkeit lässt sich nicht feststellen. Vorbildfotos, reichlich im Internet zu finden, helfen weiter.



Scheibenwischerarm rechtwinklig auf den 0,3mm Draht löten.



Andrückbügel und Wischerblatt einseitig zusammen löten, aus der Fräsplatte brechen und andere Seite zusammen löten. Scheibenwischer an beiden Enden um ca 2,5mm kürzen.

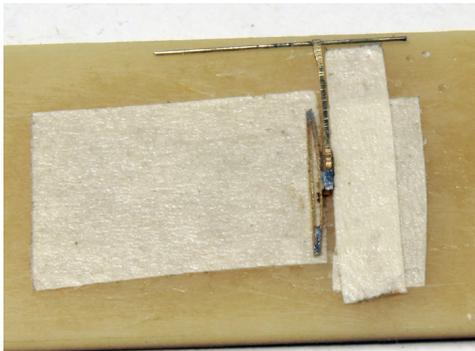

Eine Lage Krepppapier auf eine glatte Fläche kleben, daneben zwei Lagen Krepppapier im Abstand von 0,6mm (Dicke des Scheibenwischerarms) als Anschlag kleben. Scheibenwischerarm und Scheibenwischer zusammen löten.



Zum Lackieren Scheibenwischer an ein Ms-Blech oder Ms-Draht löten.

