


Pufferbohlen von innen verzinnen.




Wellenteile folgendermaßen mit Verwendung einer Schiebllehre ablängen: Linkes Teil 19,5mm (befindet sich dem Gussbaum mit dem Handhebel), mittleres Teil 21,0mm und rechtes Teil 21,6 mm.

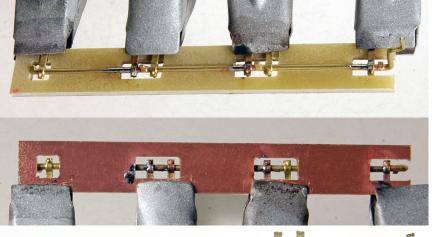

Wellenteile zusammenlöten. Von unten nachlöten.



Überstände abtrennen und bündig befeilen.

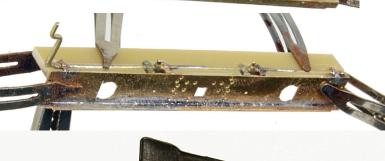

Welle an die Pufferbohle löten



Wellengriff mit Pertinaxlehre sichern.



Wellenträger anlöten.