




Zug und Druckstreben anlöten.
Unghebremster Wagen: Zugfeder mittig auflöten.

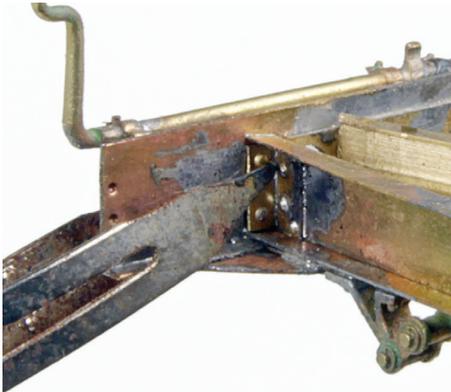

Eckwinkel anlöten.



Pufferhülse befeilen und an die Pufferplatte löten.



Puffer an die Pufferbohle löten.




Rangierergriffe (0,6mm)biegen, ablängen. und anlöten.



Verbindungswinkel Pufferbohle-Mittellangträger anlöten.



In die unteren äußeren Ecken der Kastenstützen Lot laufen lassen und verrunden. Kastenstützen nach Fertigstellung des Kastens an die Langträger löten.

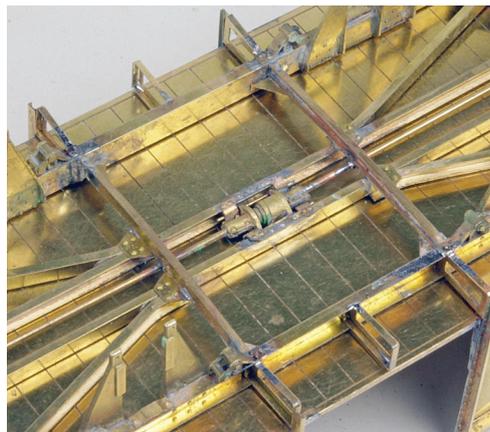

Bremsleitung 0,8mm Ø