




Innenseite: Nietband oben ohne Nut 0,2mm unter der Oberkante auflöten.

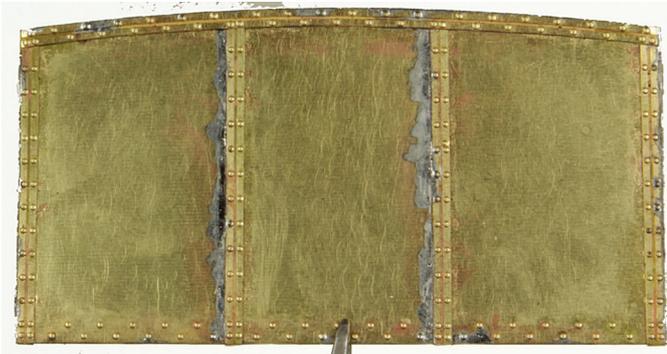

Außenseite: Nietbänder mit Nut auflöten.

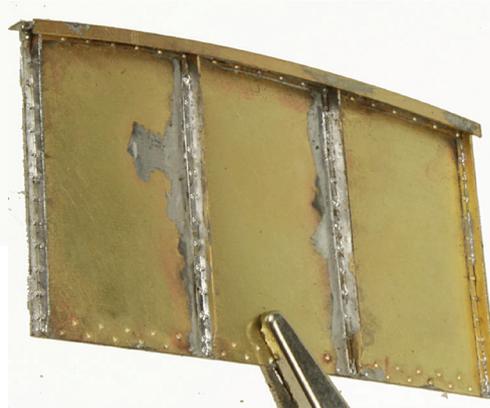

Oberes T- Profil in die Nut des Nietbandes löten. Mittelstücke der senkrechten I-Profile in die Nuten löten.

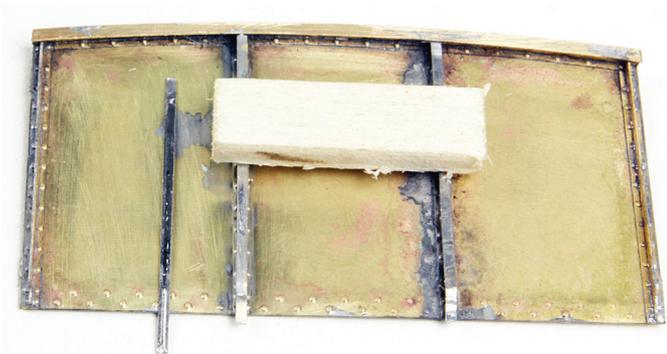


Schmale Ms-Streifen mit Nut verzinnen und auf die Mittelstücke des I-Profiles löten.



Innenseite: Schmales Band erst anpunkten, dann durchgängig festlöten.



Mit einem Schraubendreher Ms-Streifen gegen das profilierte Ende des Mittelstückes drücken und verlöten.

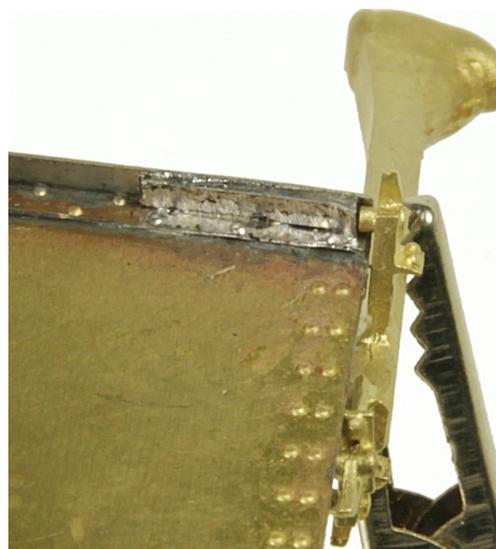

Innere Teilstücke der Klappengelenke einlöten. Entsprechendes Gussteil (Zapfen sind unterschiedlich lang) als Abstandsmaß nehmen.