
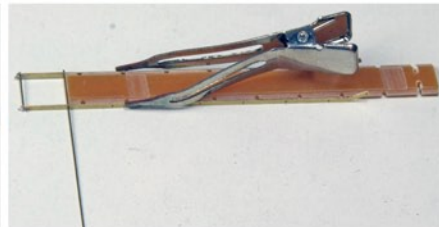



Leitern Kds 54/56 Brawa

1/12

1. Draht einfädeln und verlöten. Nach Fotos die weiteren Stufen einlöten.

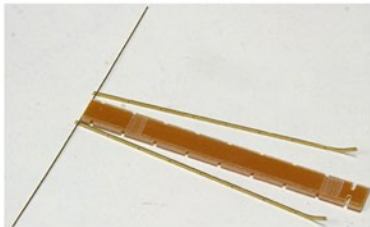

2. Leiter zwischen die Lötlehre und dem der Verpackung beiliegendem Pertinaxstreifen klemmen und Holme versäubern.

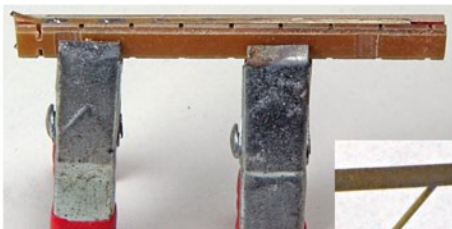

3. Leiterbefestigungen anlöten.

