
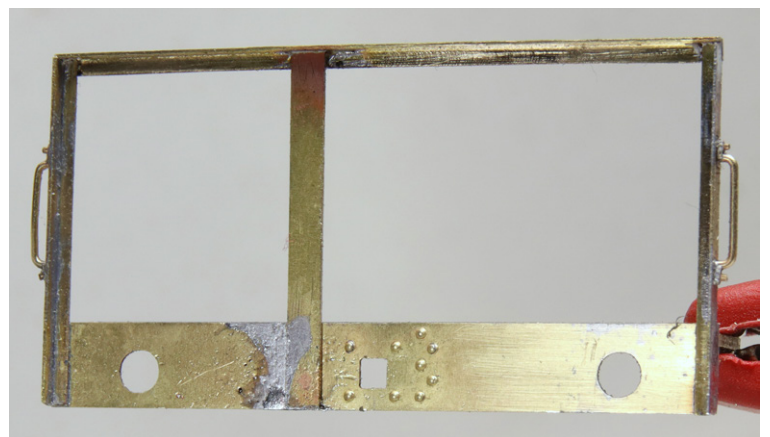
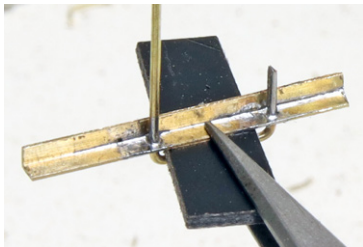
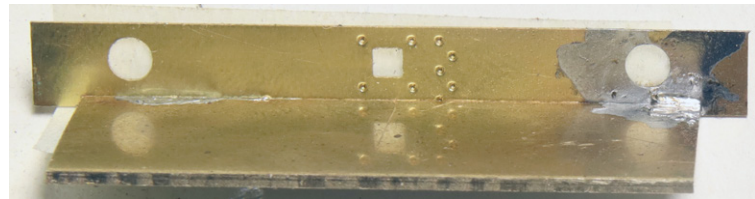


Pufferbohle flachfeilen.

Ms-Pufferbohle rechtwinklig an den Plattformboden löten.

Griffstangen an die Eckprofile löten. Von innen versäubern und Haltelassen auflöten.

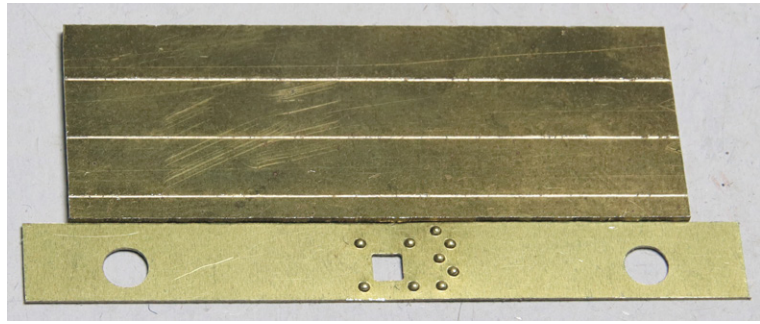

Vordere Eckwinkel, Querstrebe und Spindelblech anlöten.