



Stangenlager und Hebel auf eine Reibahle stecken und Frässtege entfernen.

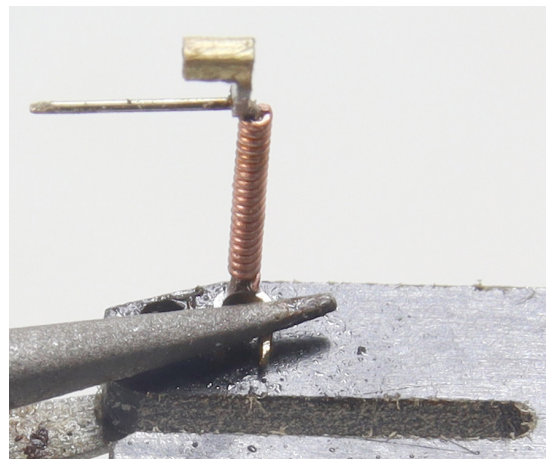

Hebel an einen abgewinkelten 0,3 Draht löten, Spirale und Klammer aufschieben und verlöten. Beide Federklammern sind gleich, nur bei einer bleibt der Draht länger, um das Lackieren zu erleichtern.

Die Teile nach Foto auf den 0,5 Draht auffädeln und Stangenlager verlöten.

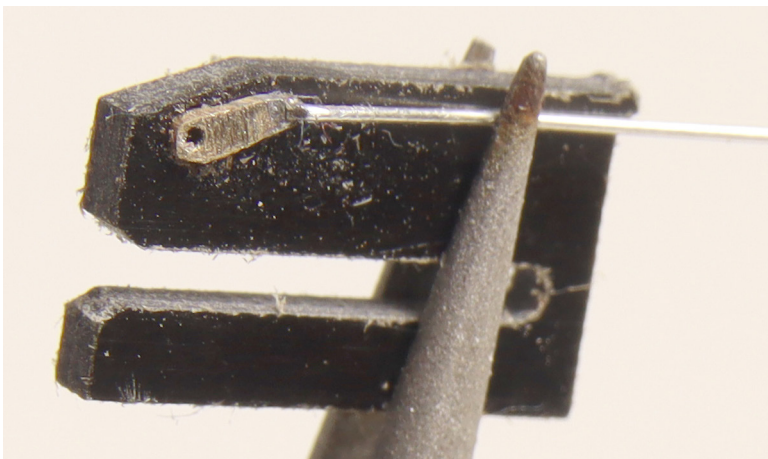