



Mit einem Cutter Farbe von der Klebefläche entfernen.

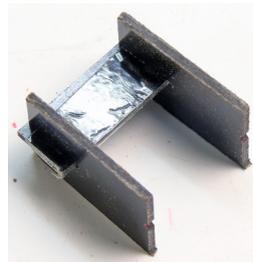

Mittelteil der Stütze mit Tesafilm bekleben,  
Stütze zusammen stecken.  
Pantograph nieder drücken und die Stange  
mit den Klammern fixieren.

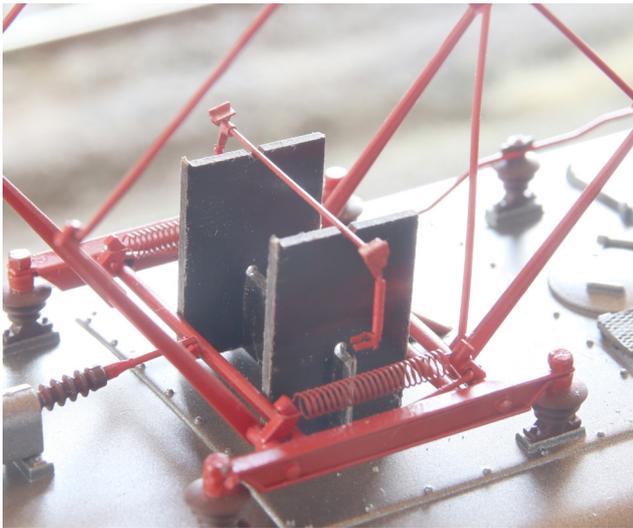