


Vier 3mm Löcher in das Fahrgestell bohren.



Vier Schrauben im Abstand von 13mm vom Rand unter die Bodenplatte löten.

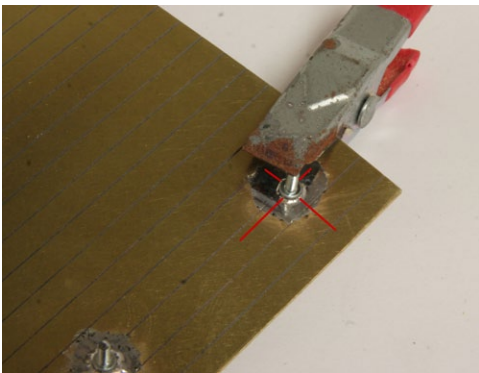

Bodenplatte anschrauben.

