



Sandkasten (ist nur aufgesteckt) mit einer Pinzette abziehen und mit 0,6mm Bohrer durchbohren.

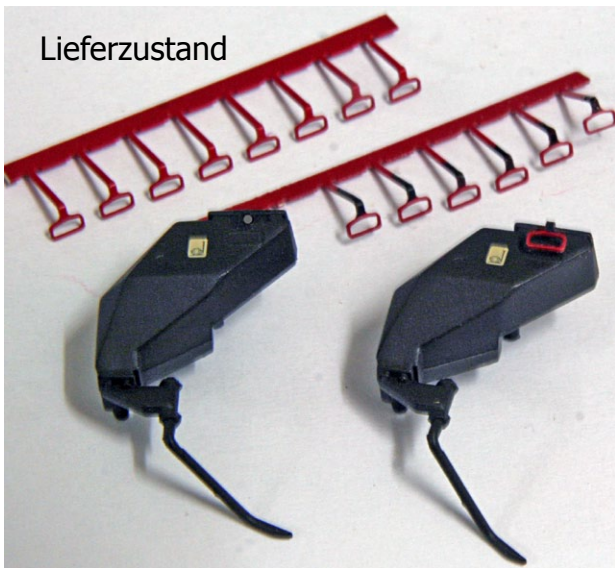

Lieferzustand

Griffe nach Foto mit schwarzer oder dunkelgrauer Farbe anmalen oder mit wasserfestem Filzstift bearbeiten.

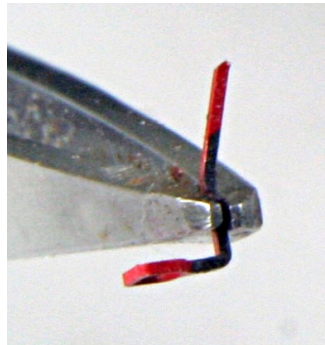

Griffe einstecken und von hinten mit Sekundenkleber sichern oder Griffhalter mit einer Pinzette etwas biegen und unter leichter Spannung einstecken.

