



V 200

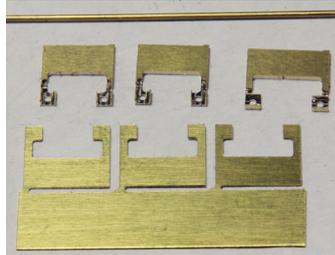


V 221


Fast alle V 200/221 hatten Signalhalter an der Stirnseite, die im Modell zum Abbrechen neigen.

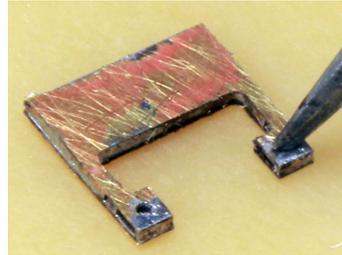

Dünnes Blech nach Foto verzinnen (etwas weniger Lot tut es auch). Beide Teile an der oberen Kante zusammen löten. Den eigentlichen Signalhalter mit einem spitzen Gegenstand zusammendrücken und mit dem Kolben erweärmen. V-förmig gebogenen Draht in die beiden Bohrungen löten. Signalhalter mit einem scharfen Seitenschneider ohne Wate abtrennen und versäubern.

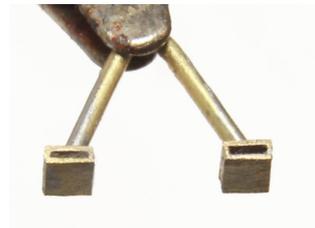

Seitliche Signalhalter (V 221)

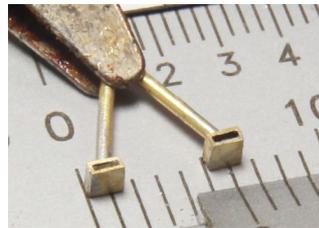

Mittlere Signalhalter