


Löcher ca 0.5mm tief anbohren, Bohrlehre entfernen und durch die Wand bohren.

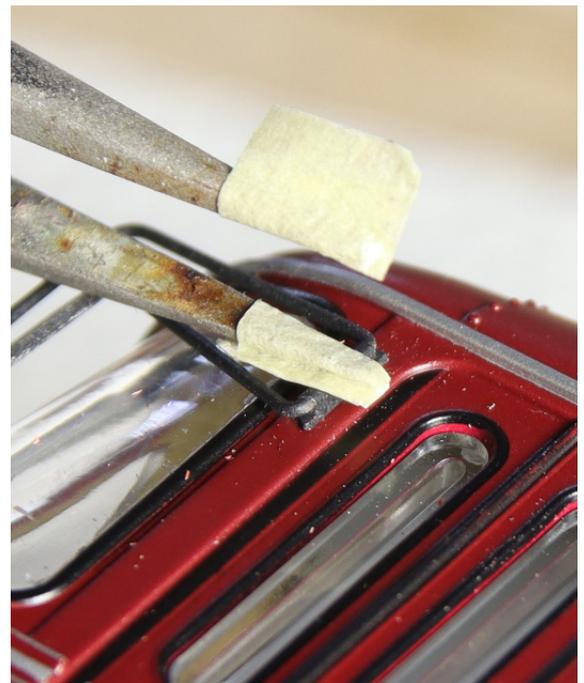

Pinzette mit Tesakrepp umwickeln und die Zapfen in die Wand drücken. Mit einem der Pinzettenschenkel nachdrücken. Kleben ist nicht erforderlich.