



Wippe nach Foto bohren (0,6mm), dann abtrennen.



lässt sich der Stein bewegen. Die Montage der Gabel wird allerdings erschwert.


Schwingenstein (T13) in die Schwinge klemmen, Gabel der Schieberzugstangen aufweiten und mit dem Schwingenstein verbinden. Wenn man die Schwinge innen etwas aufteilt,



Äußere Excenterstange unten mit der Wippe verbinden (0,6mm Ns-Draht, noch nicht kürzen), Gabel der inneren Excenterstange soweit aufreiben, dass sie in die Zapfen der Wippe einrastet.



Zuerst den kürzeren , dann die beiden längeren Ns-Hebel mit der Wippe verbinden (0,6mm Ns- Draht). Kleineren Hebel am Ende dünner feilen, so dass er in Schieber- schubstange passt.

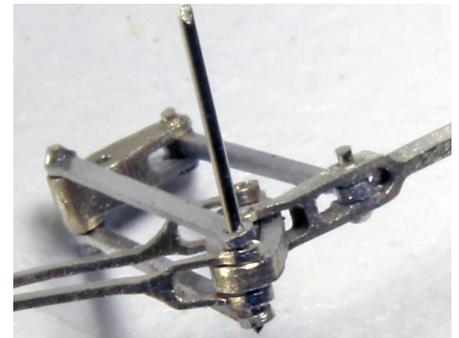

Kl. Hebel mit der Zylinderschubstange verbinden. Die beiden äußeren Hebel mit der Wipp verbinden, dazu Draht hin und her schieben. Beidseitig verlöten.

