

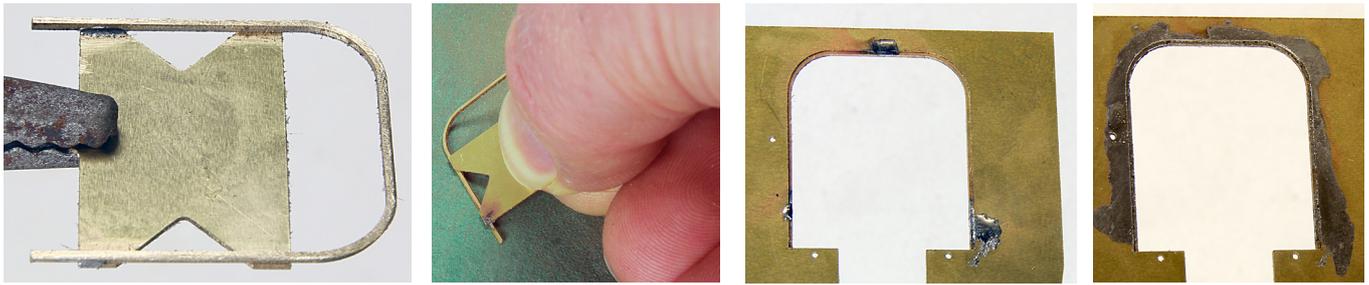



Die Führerhausbleche sind 0,5mm stark und einbaufertig gefräst und gebogen .

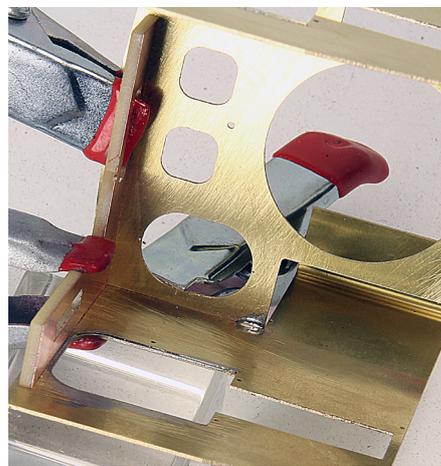


Türrahmen unten an die Feillehre löten und außen mit der Feile abrunden. Mit aufgeklebtem Sandpapier nacharbeiten. Rahmen von hinten in die Türausschnitte löten und versäubern. Jetzt Rahmen innen abrunden.

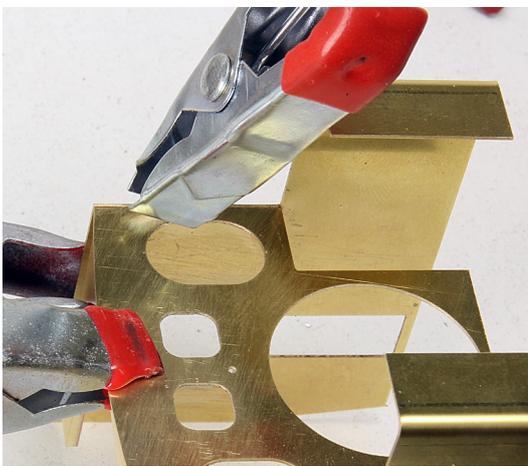


Vorderwand zwischen die Seitenwände löten, dann Hinterwand.

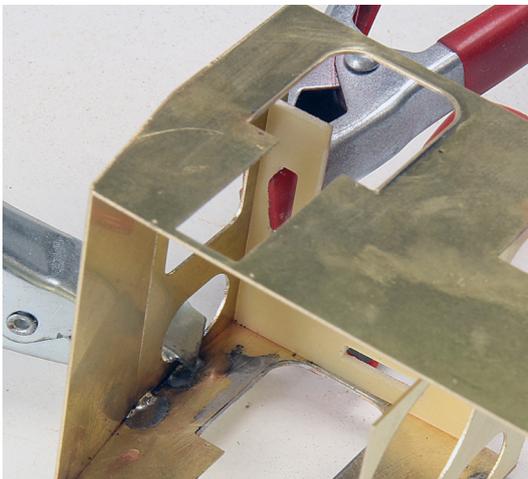

Hinterwand zwischen die Seitenwände löten

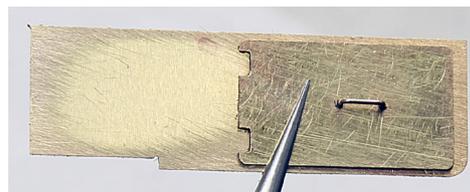

Kohlenkastendeckblech, Klappe und (bereits vorgebogene) Griff von unten verlöten und plan feilen.

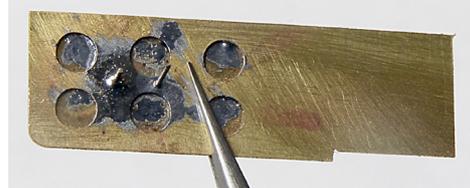

Klappenscharniere (Gussteile T 18) verzinnen, an Vierkant löten und abtrennen. Angusstellen befeilen und an die Klappe löten.



Die Angusstelle zeigt zur Klappe.