


Vierkant am Flansch (T28) etwas kleiner feilen, dann an den Dampfentnahmestutzen (T26) löten.



Hebel (T28) beidseitig einlöten, vorher aufbohren (1mm, roter Pfeil).

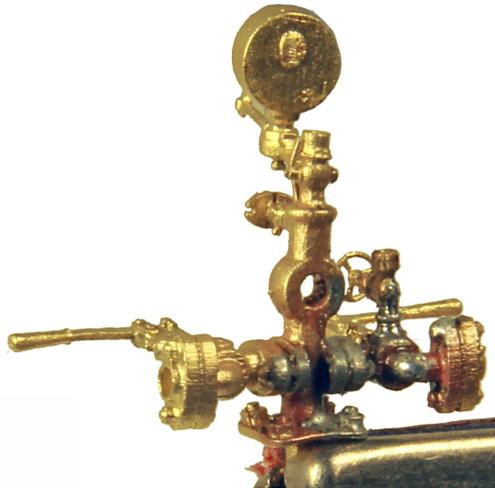

Handrad (T27) einlöten, mit 0,6mm vorbohren.



Stehkesselseitenwand anlöten.



Regleranschlag (T20) anlöten, vorderen Zapfen auf 0,3mm kürzen.