


Verbindungsrohre (1mm Draht) nach Fotos biegen und anlöten.



Montageblech ablöten.

Diese Leitung erst nach Montage des Steuerbocks anlöten.

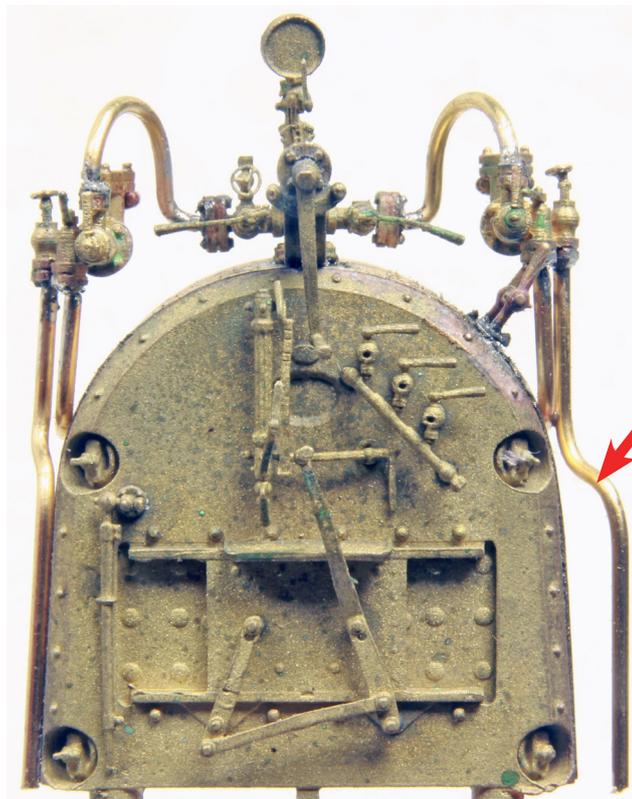

Steuerbock (T20, T21) nach Fotos zusammenlöten.



Rückseite

