
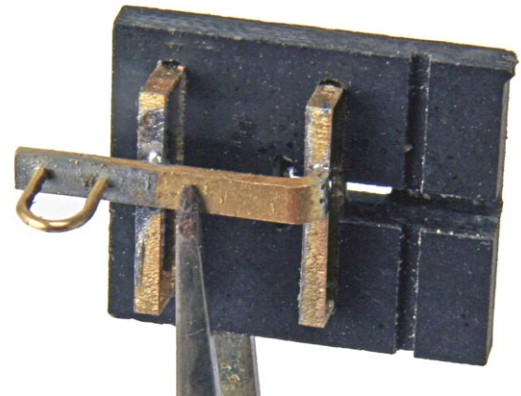




Trittstufen MTH-Kesselwagen 6/12

1. Gitter aufeinanderlöten und ohne weitere Lotzugabe, aber mit reichlich Lötwasser in die Rahmen löten. Rahmen mit der Feile glätten.

2. 0,6mm Draht um 2mm Bohrer biegen und in die beiden Bohrungen des Trittstufenhalters löten. Vorne bis auf ca 0,5mm Überstand kürzen. Trittstufenhalter oben glatt feilen (Pfeil), nach Foto in die Lehre legen (darauf achten, dass er oben anschlägt, Pfeil) und den von beiden Seiten verzinnnten Ms-Streifen quer anlöten. Überstände abschneiden und bündig feilen.

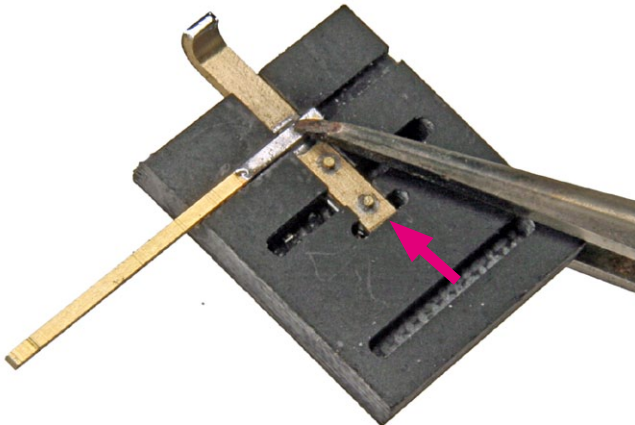

3. Rahmen mit der runderen Seite, Gitter nach oben, in die Lehre stecken. Trittstufenhalter auflöten. Die zweite Trittstufe spiegelbildlich zusammenlöten.

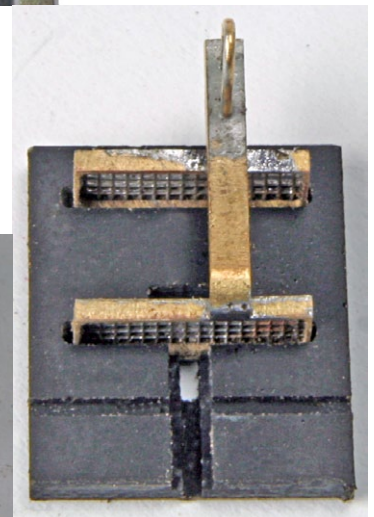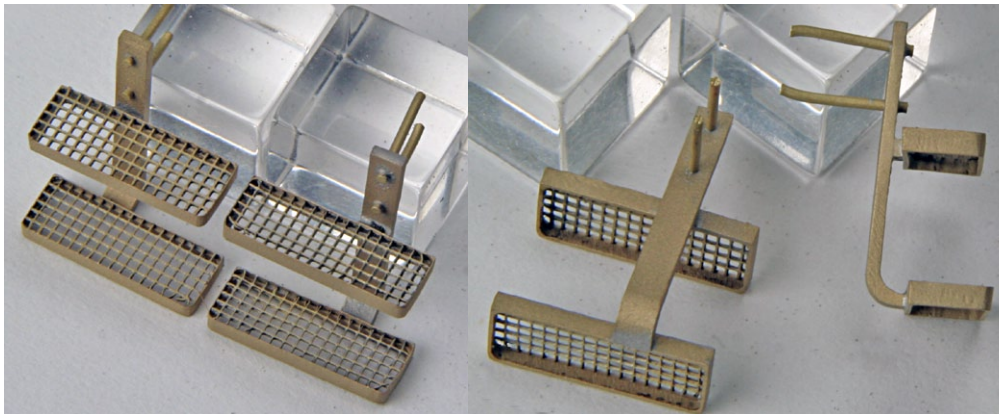

4. Trittstufen mit RAL 9006 von Weinert (Bestellnr. 2647) lackieren.