





1. Kleine Gitter seitlich ausschneiden, Ms-Reste oben und unten durch Hin- und Herbewegen abbrechen.

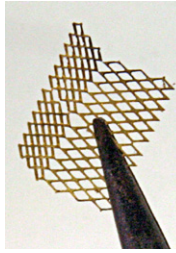


2. Gitter auf die gleiche Weise teilen, zusammenklappen und beidseitig mit reichlich Lötwasser verzinnen.

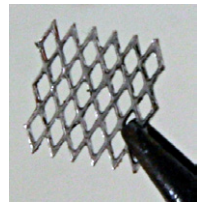

3. Gitterspitzen vorsichtig befeilen und in die Falz des Rahmens einpassen. Die Trittstufe wieder mit Lötwasser bestreichen und ohne Lotzufuhr mit dem Kolben erwärmen. Frässtege der Rahmen abfeilen und Rand glätten. Beide Schenkel der Bügel spiegelbildlich unter die Stufen löten.

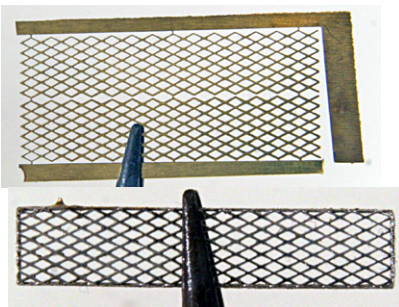
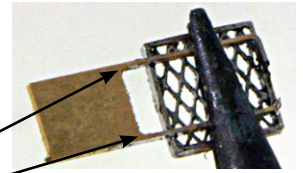


4. Mittleres Gitter abtrennen, zusammenfalten und verlöten. Gitter befeilen und in den Rahmen löten.


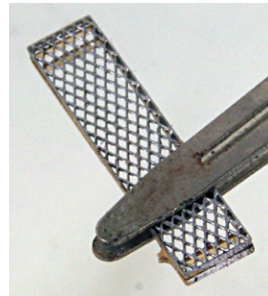


5. Verstärkungsrahmen unter den Gitterrahmen löten und befeilen.



6. Holme mit Schraubplatten und Schrauben bestücken.

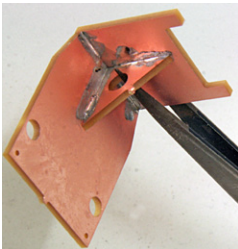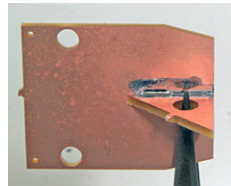

7. Lötlehre nach Fotos zusammenlöten. Messingstreifen aus der Bügelplatte abtrennen und auf die Lehre löten. Halteplatten auf die Holme stecken, Holme in die Lehre legen und Halteplatten und großes Gitter anlöten. Obere Tritte mit Bügel anlöten. Kleine Holzleiste zur Fixierung benutzen. Überstand abtrennen.

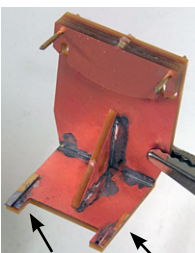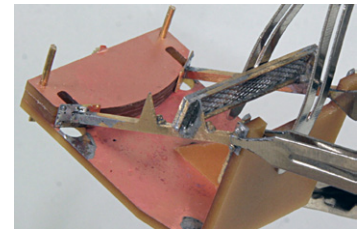

Messingstreifen

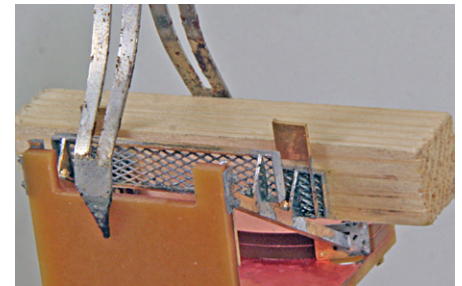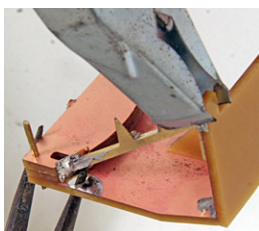

8. Rauchkammertüre entfernen und Holm von innen ablöten. Öffnung etwas größer feilen und neuen Rauchkammerauftritt einsetzen. Holmspitzen von der Rauchkammerinnenseite mit 2K-Kleber bestreichen. Nach dem Abhärten Rauchkammertüre wieder einsetzen.

