

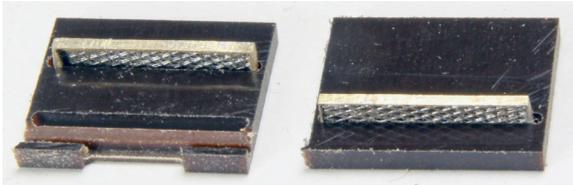


Die Bühnentrittstufenhalter des Otmm61 verlaufen etwas schräger als bei vielen offenen Güterwagen. Daher sind zwei Lehren erforderlich.

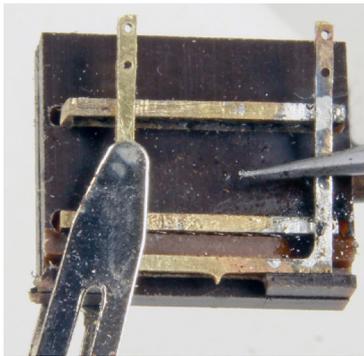

Gitter wie gewohnt in die Rahmen löten und nach Foto in die beiden Lehren stecken. Die beiden Lehren übereinander stecken.

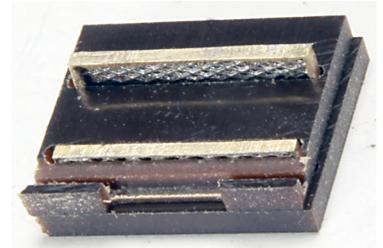

Trittstufenhalter an die Rahmen löten (einmal recht und einmal links). Verbindungstege abtrennen. Drahtbügel einlöten und nach Foto ablängen.

