
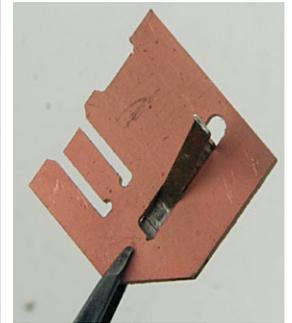
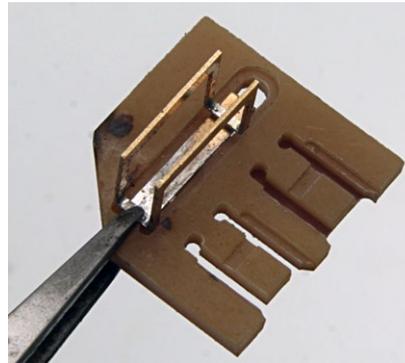



1. Gitter aufeinander löten und ohne zusätzliches Lot in die Rahmen löten, dann Rahmenfrässteg abfeilen.

2. Stütze mit dem beiliegendem hochschmelzendem Lot an den Träger löten.

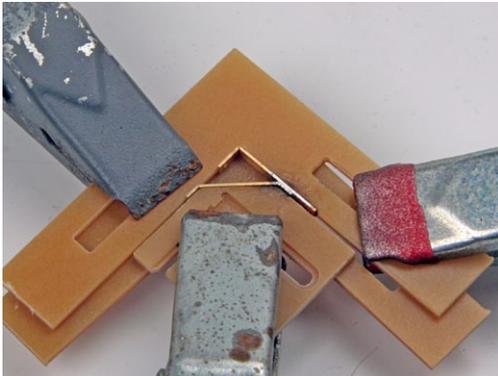


3. Gitterträger u-förmig biegen und in der Lehre unten bündig an den Träger löten.


4. Oberen Gitterträger mittig an den Träger löten.

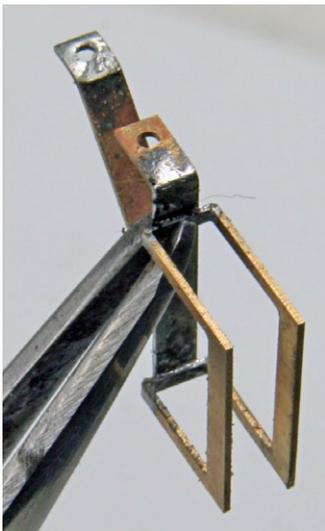


5. Unteres Gitter in der Lehre an den Träger löten.

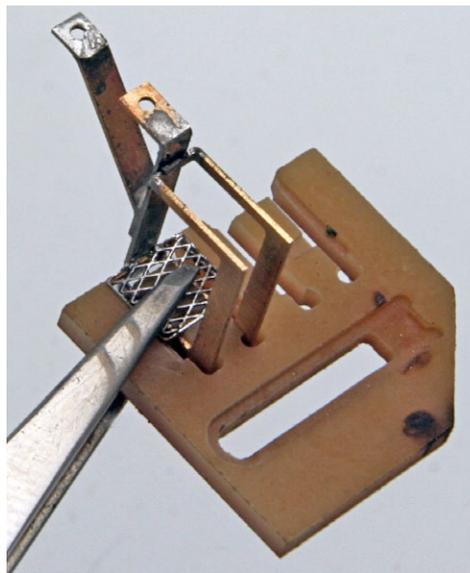



6. Unteres Gitter vorne an den Gitterträger löten.

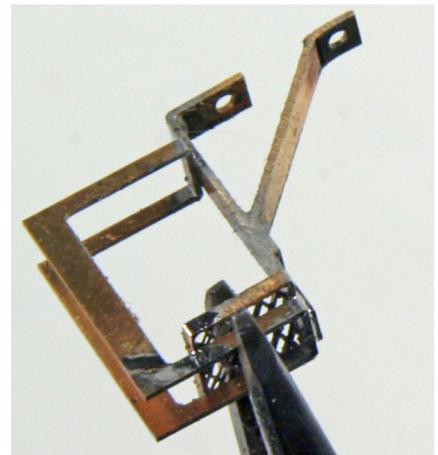

7. Oberes Gitter an den Träger löten.

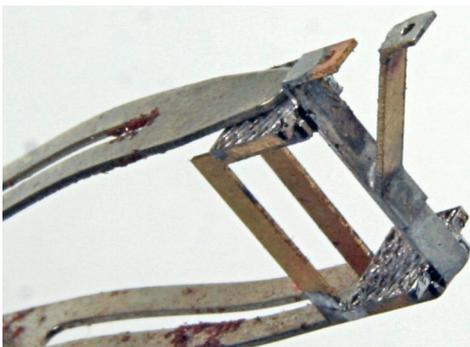

8. Oberes Gitter vorne an den Gitterträger löten.

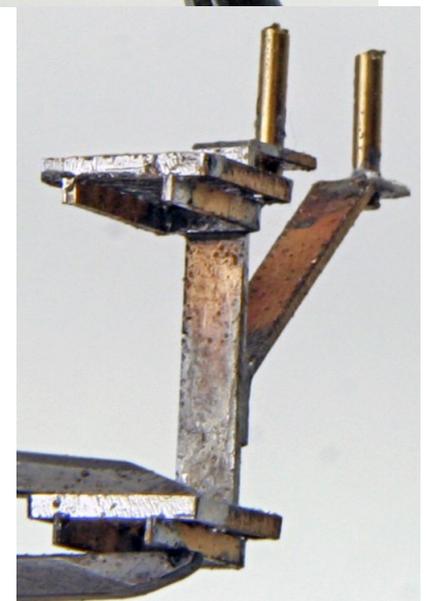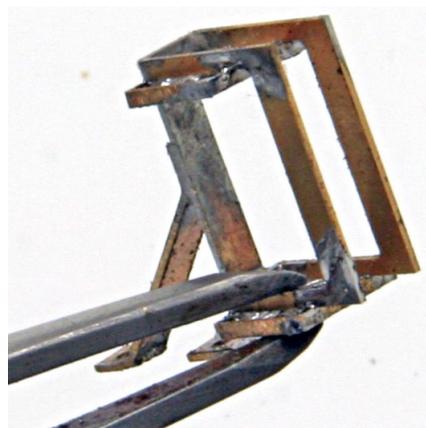

9. Verbindungsstege abtrennen und die Schnittkanten glätten.