



Türgriff mit einem Seitenschneider ohne Wate abtrennen. Reste des Türgriffes und das Türschild abschaben, das Material lässt sich gut bearbeiten.

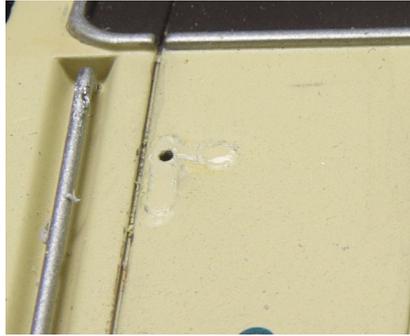

Mit Hilfe der Schablone 0,5mm Loch Bohren und die freigeschabten Stellen nachlackieren.

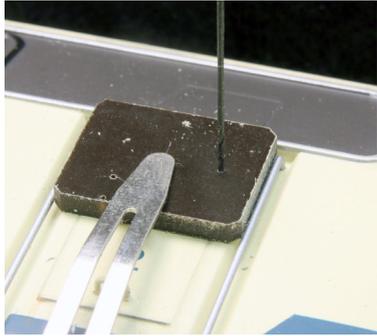

Türgriff an das schild löten.