


Kaum Lackier- und Klebearbeiten! Leichte und schnelle Montage!

1. Kastenrungen abklippsen und Kastenstützen mit einem Seitenschneider entfernen.
2. Spitzen einer Flachzange mit Abklebeband umwickeln und Kastenstützen (Längsseiten zuerst) nach Foto biegen.
3. Kastenstütze nach untenstehender Skizze anordnen und Kastenringe wieder einklippsen. Nur die beiden mittleren Kastenstützen müssen geklebt werden. Kastenstützen eventuell mit einem wasserfesten Filzstift nachbessern.

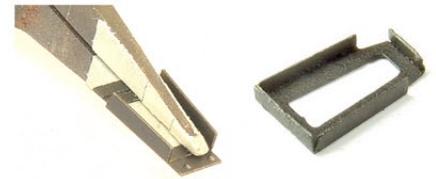

16 Kastenstützen


8,00

Prinzipielle Anordnung, mittlere Kastenstütze beliebig.

Trittbretter für Lenz G 10



1. Trittbretthalter und Stoßkante verzinnen, entsprechende Bohrungen im Fahrgestell mit 1,6mm Bohrer vertiefen.

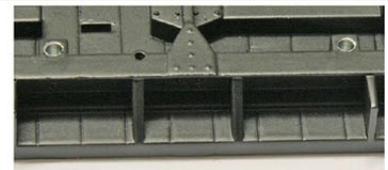

2. Trittbretthalter am Pfeil so biegen, dass er fest in der Bohrung sitzt, aber noch herausgezogen werden kann. Trittbretthalter sorgfältig parallel zueinander ausrichten.
3. Papier gegen Lötwasserspritzer auslegen. Trittbrett mit Haarklammern fixieren und festlöten. Stoßkante mit einer Pinzette heranzuführen, ebenfalls mit Haarklammern fixieren und anlöten.



1 Satz Trittbretter

8,00

Preise in Euro incl. MwSt.