Nach dem Anlöten der äußeren Hängeeisen wird das Verbindungsstück mit einem Seitenschneider abgetrennt.

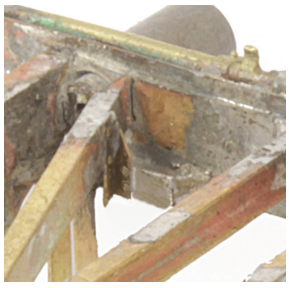

Winkel zwischen Zug-und Druckstreben und äußeren Querträger anlöten.

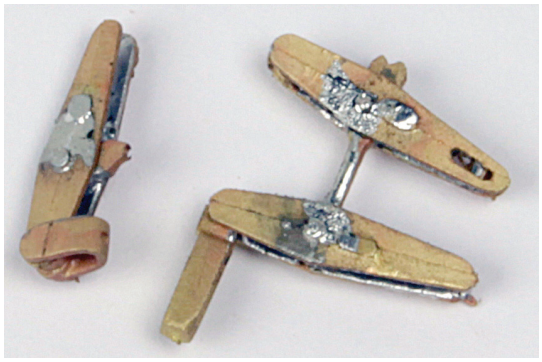

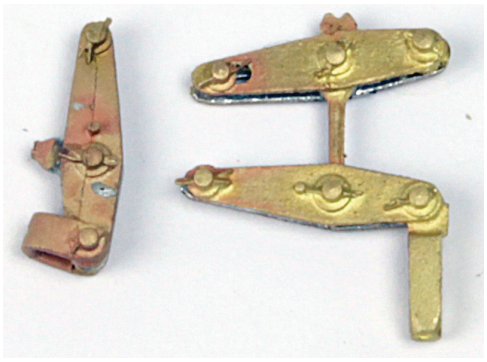

Bremsscheren zusammen löten.

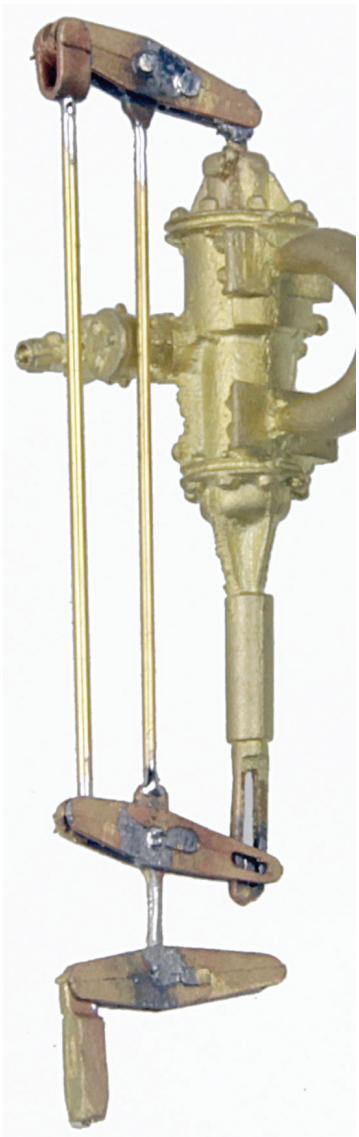

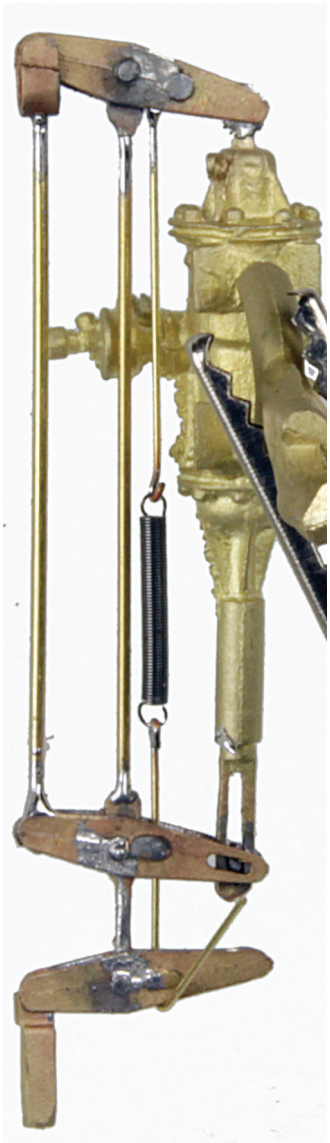

Zylinderträger