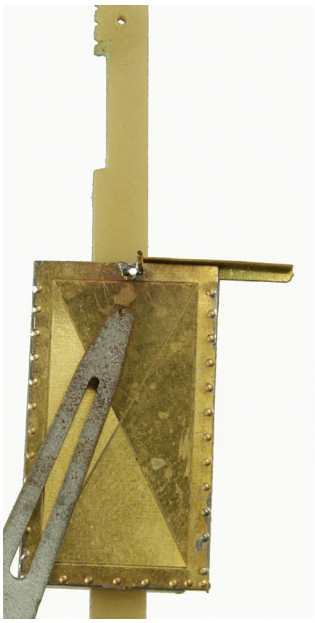

Türriegel mit 0,6mm Niete befestigen. Niete von hinten anlöten. Falls sich der Riegel nicht mehr bewegen lässt, Lötstelle kurz erwärmen und den Riegel hin und her bewegen.

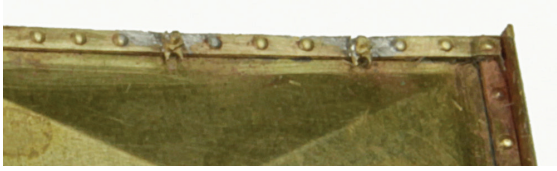

Linke Tür: Haltelaschen auf den Rahmen löten schräg in das Blech bohren (0,6mm) und Griff (0,6mm) schräg einlöten.

Türscharniere auflöten.

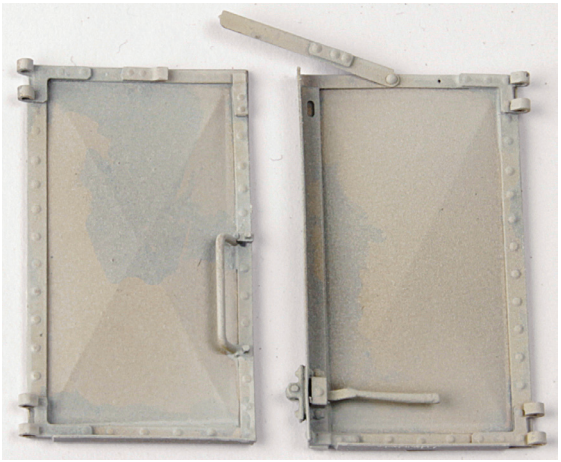

Mittelscharnier auf eine Reibahle stecken und Fräsgrat mit einem feinem Seitenschneider entfernen und glatt feilen.

Mittelscharniere laut Skizze und Fotos in den Türholm löten. Eventuell Türholm an den entsprechenden Stellen mit Drehbewegung eines kleinen Schraubendrehers leicht aufweiten.

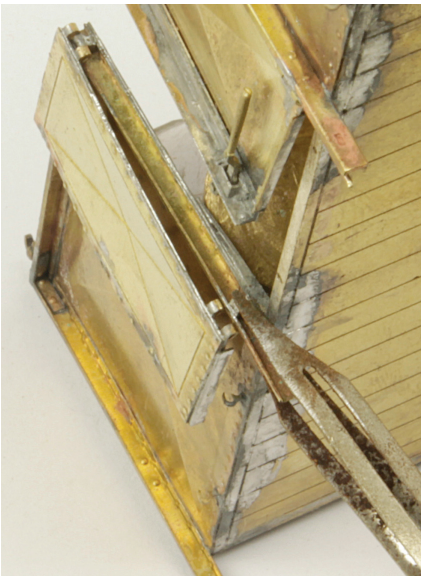

Türen probeweise mit 0,5mm Draht montieren, eventuell Lage der Türscharniere in horzontaler Richtung korrigieren.